SAMSUNG

GT-P7100

Manualul utilizatorului

Folosirea acestui manual

Felicitări pentru achiziționarea unui dispozitiv mobil Samsung. Acest dispozitiv puternic şi "portabil" vă pune la dispoziție cele mai bune servicii web şi mobile, într-o platformă uşoară şi foarte versatilă ce se potriveşte unui stil de viață activ. Construit folosind sistemul de operare al Google Android, dispozitivul mobil Samsung oferă acces la mii de aplicații utile şi distractive pentru a vă îmbogăți experiența web pe dispozitivul mobil.

Având acces integrat fără fir şi un ecran tactil sensibil, puteți citi cărți şi ziare, puteți fi la curent cu ultimele noutăți, ştiri din sport şi vreme, puteți administra fişierele multimedia şi de afaceri şi puteți naviga pe web.

Citiți mai întâi aceste informații

- Citiți toate măsurile de siguranță şi acest manual, cu atenție, înainte de a utiliza acest dispozitiv, pentru o utilizare sigură şi adecvată a acestuia.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.
- Imaginile şi capturile de ecran din acest manual al utilizatorului pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.
- Conținutul acestui manual al utilizatorului poate diferi față de produs sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicații şi poate fi modificat fără notificare prealabilă. Consultați www.samsung.com pentru ultima versiune a manualului de utilizare.

- Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în funcţie de dispozitiv, software sau de furnizorul de servicii.
- Formatul şi aspectul final pentru acest manual al utilizatorului se bazează pe sistemul de operare Google Android şi pot varia în funcţie de sistemul de operare al utilizatorului.
- Aplicaţiile şi funcţiile acestora pot varia în funcţie de ţară, regiune sau specificaţii hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanţă cauzate de terţe aplicaţii.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanţă cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a dispozitivului. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicaţiilor.
- Puteţi face un upgrade la software-ul dispozitivului mobil, accesând www.samsung.com.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte materiale furnizate cu acest dispozitiv sunt licenţiate pentru utilizare limitată între Samsung şi deţinătorii elementelor respective. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislaţiei drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare de către utilizator a legislaţiei drepturilor de autor.
- Vă rugăm, păstraţi acest manual pentru consultaţii ulterioare.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest ghid:

Avertisment – situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție – situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă – note, sfaturi de utilizare şi informații suplimentare

► **Consultați** – pagini cu informații legate de subiectul respectiv; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă „consultați pagina 12”)

→ **Urmat de** – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: Deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Despre tabletă** (reprezintă **Setări**, urmate de **Despre tabletă**)

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2012 Samsung Electronics

Acest manual al utilizatorului este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual al utilizatorului nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în vreun sistem de stocare şi recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, şi Google Talk™ sunt mărci înregistrate ale Google, Inc.
- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
- Windows Media Player® este o marcă comercială a Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

CE 0168 !

Cuprins

Asamblare 9

Despachetarea 9
Instalarea cartelei SIM sau USIM 10
Încărcarea bateriei 10

Introducere 13

Pornirea şi oprirea dispozitivului 13
Familiarizarea cu dispozitivul 14
Utilizarea ecranului senzitiv 18
Familiarizarea cu ecranul Acasă 20
Accesarea aplicaţiilor 23
Particularizarea dispozitivului 24
Introducerea textului 27

Web 29

Browser 29
Pulse 33
Magazin Play 34
YouTube 35
Hărţi 36
Latitude 37
Locaţii 38
Navigare 39

Comunicaţii 40

Google Mail 40
E-mail 42
Google Talk 44
Google+ 45
Messenger 45

Divertisment 46
Muzică Play 46
Cameră foto 48
Galerie 54
Studio de film 56

Informații personale 58
Persoane 58
Calendar 60

Conectivitate 62
Conexiuni PC 62
Wi-Fi 63
Wi-Fi Direct 66
Bluetooth 66
Partajare conexiune de internet 68
GPS 70
Conexiuni VPN 71

Instrumente 73
Ceas 73
Calculator 74
Descărcări 74
Căutați 74
Quickoffice HD 75

Setări 77
Accesarea meniului Setări 77
Wi-Fi 77
Bluetooth 77
Rata de utilizare a datelor 77
Mai multe... 78
Sunet 79

Afişare 80
Stocare 80
Acumulator 80
Aplicaţii 80
Conturi şi sincronizare 81
Servicii de localizare 81
Securitate 81
Limbă şi metodă de intrare 82
Creaţi o copie de rezevă şi resetaţi 85
Data şi ora 85
Accesibilitate 86
Opţiuni dezvoltator 86
Despre tabletă 87

Depanare 88

Măsuri de siguranţă 92

Index 102

Asamblare

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Ghid de pornire rapidă

Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.

- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Accesoriile livrate funcționează cel mai bine împreună cu dispozitivul dvs.
- Este posibil ca alte accesorii decât cele furnizate să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

Instalarea cartelei SIM sau USIM

Atunci când vă abonaţi la un serviciu de telefonie mobilă, veţi primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) şi serviciile opţionale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteţi achiziţiona o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

Pentru a instala cartela SIM sau USIM,

1. Deschideţi capacul slotului pentru cartela SIM.
2. Introduceţi cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

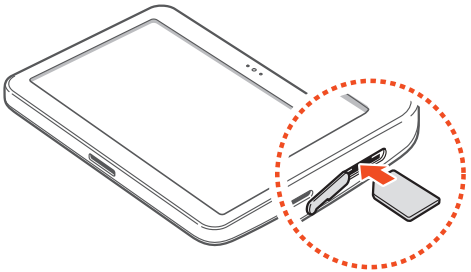

3. Închideţi capacul slotului pentru cartela SIM.

Încărcarea bateriei

Aparatul dvs. are bateria integrată. Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată sau dacă bateria nu a fost utilizată pentru o perioadă mai lungă de timp, este necesar să încărcaţi bateria.

Utilizaţi numai încărcătoare aprobate de Samsung. Încărcătoarele neautorizate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.

- Încărcați bateria numai cu ajutorul unui încărcător. Nu puteți încărca bateria folosind cablul USB.
- Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare şi va afişa un mesaj de baterie descărcată. Pictograma bateriei va fi de asemenea goală. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, dispozitivul se va opri automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.
- Dacă bateria este complet descărcată, nu puteți porni dispozitivul, chiar şi cu adaptorul de alimentare USB conectat. Lăsați bateria descărcată să se încarce timp de câteva minute înainte de a porni dispozitivul.

1 Conectați cablul USB la adaptorul de alimentare şi conectați capătul cablului USB la mufa multifuncțională.

Forma adaptorului de alimentare USB poate varia în funcție de regiune.

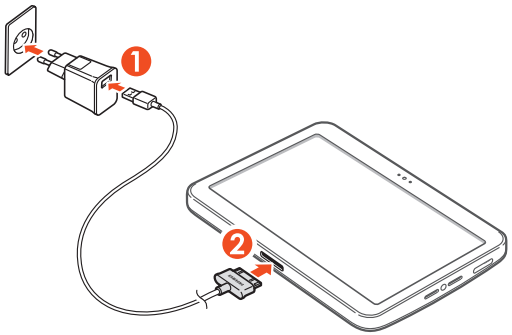

Conectarea necorespunzătoare a cablului USB poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului sau a adaptorului de alimentare USB. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

2 Introduceți adaptorul de alimentare USB într-o priză de curent.

- Puteți utiliza dispozitivul în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce aparatul se încarcă, este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze datorită unei alimentări instabile. În acest caz, deconectați adaptorul de alimentare USB de la priza de curent sau scoateți cablul USB din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, aduceți dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

3 Când bateria este complet încărcată, decuplați mai întâi adaptorul USB de alimentare şi cablul USB de la dispozitiv, apoi de la priza de alimentare.

Pentru a economisi energie, scoateți din priză adaptorul de alimentare USB atunci când nu-l folosiți. Adaptorul de alimentare USB nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să îl deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Dispozitivul trebuie să rămână aproape de priza electrică în timpul încărcării.

Introducere

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Pentru a porni dispozitivul, ţineţi apăsat pe tasta Pornire. Dacă porniţi dispozitivul pentru prima dată, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a-l configura.

Pentru a opri dispozitivul, ţineţi apăsată tasta Pornire şi selectaţi **OK**.

- Respectaţi toate avertismentele afişate şi indicaţiile personalului autorizat în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricţionată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.
- Pentru a utiliza numai serviciile dispozitivului care nu necesită reţea, comutaţi la modul Avion.

› Comutarea la modul Avion

În modul Avion puteţi dezactiva toate conexiunile fără fir şi puteţi utiliza servicii în afara reţelei în zone unde dispozitivele fără fir sunt interzise, cum ar fi în avion sau spital.

Pentru a activa sau dezactiva modul Avion, mergeţi la **Setări** → **Mai multe...** şi apoi bifaţi caseta de selectare de lângă **Mod Avion**.

Familiarizarea cu dispozitivul

› Aspectul dispozitivului

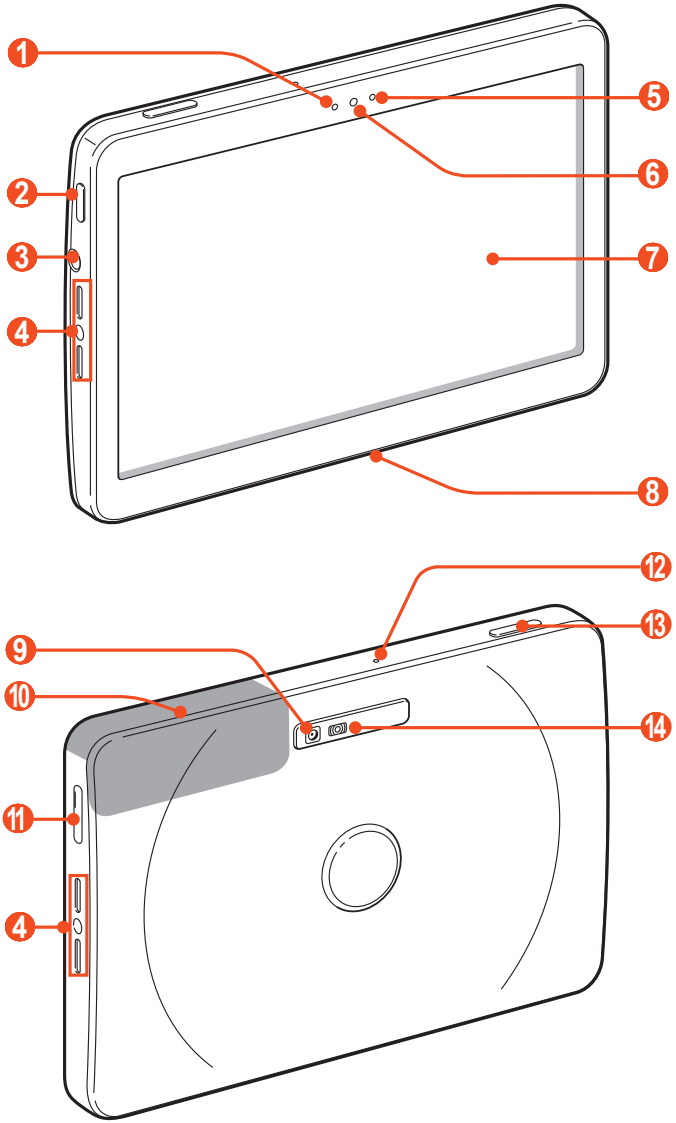

Număr	Funcție
1	Senzor de lumină
2	Tastă Pornire/Resetare/Blocare
3	Mufă pentru setul cu cască[1]
4	Difuzor
5	LED
6	Obiectiv cameră foto frontal
7	Ecran senzitiv
8	Mufă multifuncțională
9	Obiectiv cameră foto spate
10	Antenă internă
11	Slot cartelă SIM
12	Microfon
13	Tastă Volum
14	Bliț

› Taste

Tastă		Funcție
	Pornire/ Resetare[2]/ Blocare	Porniți dispozitivul (țineți apăsat); Resetați dispozitivul (țineți apăsat timp de 8-10 secunde.); blocați ecranul tactil.
	Volum	Reglați volumului dispozitivului.

1. Conectarea necorespunzătoare a căştii la dispozitiv poate duce la deterioarea mufei sau a căştii.
2. Dacă dispozitivul are erori grave sau se blochează, este posibil să trebuiască să resetați dispozitivul pentru a redeveni funcțional.

› Pictograme indicatoare

Pictogramele afişate în partea de jos a ecranului pot varia în funcţie de regiune sau de versiunea de software.

Pictogramă	Definiţie
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Reţea GPRS conectată
	Reţea EDGE conectată
	Reţea UMTS conectată
	Deschidere puncte de acces Wi-Fi disponibile
	PA Wi-Fi conectat
	Bluetooth activat
	GPS activat
	Sincronizat cu Web-ul
	Încărcare date
	Descărcare date
	Conectat la PC
	USB tethering activat
	Wi-Fi tethering activat

Pictogramă	Definiție
	Mesaj e-mail nou
	Mesaj Google Mail nou
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Modul Avion activat
	Redare muzică în curs
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei[3]
	Oră curentă

3. Dacă folosiți un încărcător neomologat de Samsung, acest indicator nu va apărea.

Utilizarea ecranului senzitiv

Ecranul senzitiv al dispozitivului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea ecranului senzitiv.

- Nu apăsați cu degetele pe ecranul tactil şi nici nu utilizați instrumente ascuțite pe acesta. În acest fel puteți deteriora ecranul sau îl puteți face să nu mai funcționeze corect.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu apa. Ecranul tactil poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Nu lăsați ecranul tactil în modul repaus pentru perioade lungi de timp. Acest lucru ar putea cauza apariția imaginilor reziduale sau a efectului de ghosting. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

- Pentru utilizarea optimă a ecranului senzitiv, îndepărtați pelicula de protecție a ecranului înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul senzitiv are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanțe optime, atingeți ecranul senzitiv cu vârful degetului. Ecranul tactil nu reacționează la atingerea cu instrumente ascuțite, cum ar fi un stylus sau un stilou.

Controlați ecranul senzitiv cu următoarele acțiuni:

- Atingeți: Atingeți o dată cu degetul pentru a selecta sau a lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.
- Țineți apăsat: Atingeți un element şi țineți apăsat mai mult de 2 secunde.
- Glisați: Atingeți şi glisați cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a vă deplasa la elementele din liste.
- Fixați și glisați: Țineți apăsat degetul pe un element şi glisați pentru a muta elementul.
- Atingeți de două ori: Atingeți de două ori un element cu degetul, într-o succesiune rapidă, pentru a mări sau a micşora, în timpul vizualizării fotografiilor sau paginilor Web.
- Apropiați: Plasați două degete depărtate şi apoi apropiați-le.

› Rotiți ecranului tactil

Dispozitivul dvs. dispune de un senzor de mişcare integrat, care îi detectează orientarea. Dacă rotiți dispozitivul, interfața se va roti automat în funcție de orientare.

Pentru a seta ca interfața să îşi mențină orientarea, atingeți partea dreaptă a barei de sistem şi apoi atingeți zona ceasului digital pentru a deschide panoul de notificări. Trageți bara glisantă în poziția **ACTIVAT** lângă **Rotire automată a ecranului**.

› Blocarea sau deblocarea ecranului tactil

Atunci când nu folosiți dispozitivul pentru o anumită perioadă, dispozitivul dvs. opreşte ecranul tactil şi îl blochează automat pentru a preveni orice operațiune nedorită a acestuia. Pentru a bloca manual ecranul tactil, apăsați pe tasta Pornire.

Pentru deblocare, activați ecranul prin apăsarea tastei Pornire, țineți apăsat ( ) şi apoi glisați la ( ) în partea dreaptă.

Puteți activa caracteristica de blocare a ecranului pentru a preveni ca alte persoane să utilizeze sau să acceseze datele şi informațiile personale salvate pe dispozitiv. ► pag. 26

Familiarizarea cu ecranul Acasă

Când dispozitivul se află în modul Repaus, veți vedea ecranul Acasă. Din ecranul Acasă, puteți vizualiza pictogramele indicatoare, widget-urile, comenzile rapide ale aplicațiilor, și alte elemente. Derulați la stânga sau la dreapta, la un panou al ecranului Acasă.

În funcție de regiune și versiunea de software, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.

Număr	Funcție
1	Căutați aplicații și fișiere pe dispozitiv și date specifice pe Web cu ajutorul widget-ului Căutare Google.
2	Accesați lista de aplicații.
3	Bară de sistem (Consultați secțiunea următoare).

Bara de sistem

Din bara de sistem, puteți naviga rapid în ecrane, accesa aplicații, vizualiza informații de sistem, etc.

Număr	Funcție
1	Reveniți la ecranul anterior.
2	Reveniți la ecranul Acasă.
3	Deschideți lista de aplicații recente.
4	Afișează pictogramele indicatoare şi starea curentă a aparatului dvs. Deschideți panoul de notificări.

› Adăugați o comandă rapidă pentru aplicații pe ecranul Acasă

1 Deschideți lista de aplicații şi țineți apăsată o pictogramă de aplicație.

2 Mutați pictograma în locația dorită sau mutați-o într-un alt panou al ecranului Acasă.

› Adăugați un widget pe ecranul Acasă

Widget-urile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții și informații convenabile pe ecranul Acasă.

- Unele widget-uri se conectează la servicii Web. Utilizarea unui widget bazat pe Web poate genera taxe suplimentare.
- Widget-urile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **OBIECTE WIDGET** pentru a deschide panoul de widget-uri.
2. Derulați la stânga sau la dreapta în panoul de widget-uri.
3. Țineți apăsat un widget pentru a-l adăuga la ecranul Acasă.

› Mutarea unui element pe ecranul Acasă

1. Apăsați și mențineți apăsat un element pe care doriți să-l mutați până când apare grila ecranului Acasă.
2. Glisați elementul în locația dorită.

› Eliminarea unui element de pe ecranul Acasă

1. Țineți apăsat un element pentru a-l elimina.
   ✕ apare în partea de sus a ecranului Acasă.
2. Glisați elementul la ✕.
3. Când elementul devine roşu, eliberați-l.

› Utilizarea panoului de notificări

Din ecranul Acasă sau în timpul utilizării unei aplicații, atingeți partea dreaptă a barei de sistem, iar apoi atingeți zona ceasului digital pentru a deschide panoul de notificări. Selectați o opțiune în panoul de notificări.

Puteți vedea starea curentă a aparatului dvs. şi folosi următoarele opțiuni:

- **Mod Avion**: Activați sau dezactivați modul Avion.
- **Wi-Fi**: Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- **Rotire automată a ecranului**: Activați sau dezactivați rotirea automată.
- (Luminozitate): Reglați luminozitatea ecranului.
- **Notificări**: Setați dispozitivul să vă semnaleze diferite evenimente.
- **Setări**: Accesați meniul Setări.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Accesarea aplicațiilor

1. În Ecranul Acasă, selectați pentru a accesa lista de aplicații.
2. Derulați la stânga sau la dreapta către un alt ecran.
3. Selectați o aplicație.
   Pentru a vizualiza panoul de widget-uri, selectați **OBIECTE WIDGET**.
4. Selectați pentru a reveni la ecranul anterior; Selectați pentru a reveni la ecranul Acasă.

› Accesarea aplicațiilor recente

1. Selectați pentru a vizualiza aplicațiile pe care le-ați accesat recent.
2. Selectați o aplicație.
   Pentru a elimina o aplicație din listă, țineți apăsată pictograma acesteia → **Eliminați din listă**.

Particularizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., particularizându-l pentru a corespunde preferințelor proprii.

› Modificarea limbii afişajului

1. Deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Limbă şi metodă de intrare** → **Limba**.
2. Selectați limba dorită.

› Setarea datei şi a orei curente

1. Deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Data şi ora**.
2. Selectați fusul orar, setați ora şi data şi modificați alte opțiuni.

› Activarea sau dezactivarea tonurilor la atingere

Deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Sunet** → **Sunete la atingere**.

› Reglarea volumului dispozitivului

1. Apăsați pe tasta Volum sus sau jos.
2. Selectați şi glisați cursorul pentru a regla nivelul volumului pentru fiecare sunet.

› Selectarea unui fundal pentru ecranul Acasă

1. Țineți apăsat orice punct de pe ecranul Acasă.
2. Selectați o opțiune.
   - **Galerie**: Fotografii realizate de dumneavoastră sau imagini descărcate de pe Internet.
   - **Imagini de fundal**: Imagini de fundal incluse pe dispozitiv.
   - **Imagini de fundal live**: Imagini animate incluse pe dispozitiv.

3 Selectați un element.

4 Selectați **Setați imaginea de fundal**.
Dacă ați selectat o imagine din **Galerie**, deplasați-o sau redimensionați-o în funcție de necesități trăgând de cadrul albastru și apoi selectați **DECUPAȚI**.

Samsung nu este responsabilă pentru utilizarea necorespunzătoare a imaginilor sau a fundalurilor implicite furnizate cu dispozitivul dvs.

› Reglarea luminozității ecranului

Dispozitivul dvs. are un senzor de lumină, care poate detecta nivelul luminii ambientale și poate regla luminozitatea ecranului în mod automat. De asemenea, puteți seta manual luminozitatea ecranului.

Nivelul de luminozitate al ecranului va influența intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

Setarea reglării automate a luminozității de către dispozitiv

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Afișare** → **Luminozitate**.

2 Bifați caseta de selectare de lângă **Luminozitate automată**.

3 Selectați **OK**.
Dispozitivul va mări luminozitatea în medii luminoase și va micșora luminozitatea în medii întunecate în mod automat.

Reglarea manuală a luminozității

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Afișare** → **Luminozitate**.

2 Debifați caseta de selectare de lângă **Luminozitate automată**.

3 Glisați cursorul pentru a regla luminozitatea.

4 Selectați **OK**.

› Setați un ecran de blocare

Puteți bloca ecranul tactil cu un model de deblocare sau o parolă pentru a preveni utilizarea dispozitivului de către persoane neautorizate, fără acordul dvs.

- Odată stabilit un ecran de blocare, dispozitivul va solicita codul de deblocare la fiecare pornire a dispozitivului sau deblocare a ecranului tactil.
- Dacă uitați codul PIN sau parola, aduceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea codurilor de securitate sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

Setarea unui model de deblocare

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocarea ecranului** → **Model**.
2. Consultați instrucțiunile de pe ecran și exemplele de modele și selectați **Înainte**.
3. Desenați un model prin glisarea degetului, pentru a uni cel puțin 4 puncte și selectați **Continuați**.
4. Desenați modelul din nou și selectați **Confirmați**.

Setarea unui cod PIN de deblocare

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocarea ecranului** → **PIN**.
2. Introduceți un cod PIN (numeric) nou și selectați **Continuați**.
3. Introduceți din nou codul PIN și selectați **OK**.

Setarea unei parole de deblocare

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocarea ecranului** → **Parolă**.
2. Introduceți o parolă (alfanumerică) nouă și selectați **Continuați**.
3. Introduceți parola din nou și selectați **OK**.

› Blocarea cartelei SIM sau USIM

Puteți bloca dispozitivul prin activarea codului PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM.

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Securitate** → **Activați blocarea cardului SIM** → **Blocați cardul SIM**.
2. Introduceți codul PIN și selectați **OK**.

Odată activată blocarea cu codul PIN, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți dispozitivul.

- Dacă introduceți un cod PIN incorect de prea multe ori, cartela SIM sau USIM se va bloca. Trebuie să introduceți codul PUK pentru deblocarea cartelei SIM sau USIM.
- Dacă blocați cartela SIM sau USIM prin introducerea unui cod PUK incorect, aduceți cartela la furnizorul de servicii pentru a o debloca.

Introducerea textului

Puteți introduce text selectând caractere pe tastatura virtuală sau rostind cuvintele la microfon.

Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate.

› Introducerea textului cu ajutorul tastaturii Android

Introduceți textul selectând tastele alfanumerice și puteți utiliza următoarele taste:

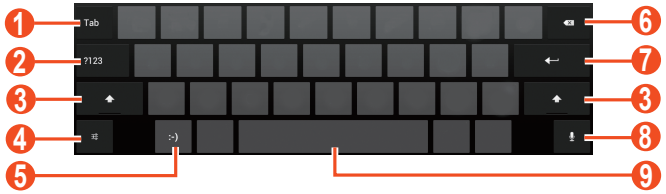

Număr	Funcție
1	Mutați cursorul în următorul câmp de introducere a textului.
2	Comutați între modul Numeric/Simbol şi modul ABC.
3	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici); Introduceți textul cu litere mari (atingeți de două ori).
4	Schimbarea metodei de introducere a textului; Accesați setările pentru tastatură.
5	Inserați un emoticon; Deschideți lista de emoticoane (țineți apăsat).
6	Ştergeți datele introduse.
7	Începeți un rând nou.
8	Introduceți textul vocal. Această caracteristică este disponibilă numai când activați caracteristica introducere vocală. Această caracteristică poate fi indisponibilă, in funcție de limba de introducere selectată.
9	Introduceți un spațiu.

› Copierea şi lipirea textului

Din câmpul text, puteți copia şi lipi text într-o altă aplicație.

1. Țineți apăsat un pasaj de text.
2. Glisați sau pentru a selecta textul care va fi copiat.
3. Selectați **COPIAȚI** sau **DECUPAȚI** pentru a adăuga textul în clipboard.
4. În altă aplicație, țineți apăsat punctul unde va fi introdus textul.
5. Selectați **INSERAȚI** pentru a introduce textul din clipboard în câmpul text.

Web

Browser

Aflați cum puteți să accesați și să marcați paginile Web preferate.

- Accesarea rețelei Web și descărcarea conținutului media pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Meniul navigatorului Web poate fi etichetat diferit, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Răsfoirea paginilor Web

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Browser** pentru a lansa pagina de pornire.
   Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectați câmpul de introducere URL, apoi introduceți adresa web a paginii.
2. Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:

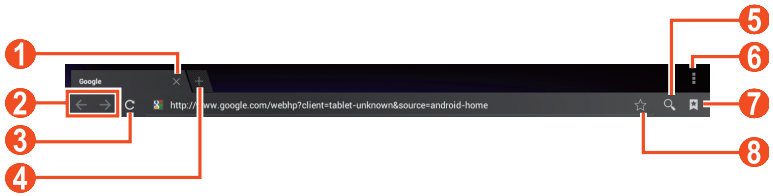

În funcție de regiune și versiunea de software, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.

Număr	Funcție
1	Închideți fila curentă.
2	Vă mișcați înainte sau înapoi în istoricul paginilor web.
3	Reîncărcați pagina web curentă; În timp ce dispozitivul încarcă pagini web, această pictogramă se schimbă în ×.
4	Deschideți o fereastră nouă.
5	Căutați informații.
6	Accesați o listă a opțiunilor navigatorului.
7	Deschideți o listă a marcajelor salvate şi a istoricului recent de internet.
8	Marcați pagina web curentă.

În timpul navigării pe paginile web, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări sau a micşora, atingeți ecranul cu două degete şi depărtați-le (apropiați degetele pentru a micşora).

Dacă activați funcția mişcări de înclinare, puteți mări sau micşora ținând apăsate două puncte cu degetele şi apoi înclinând dispozitivul înainte şi înapoi.

- Pentru a reîncărca pagina web curentă, selectați ⋮ → **Actualizați**.
- Pentru a vă deplasa înainte sau înapoi în istoricul paginilor web, selectați ⋮ → **Redirecționați**.
- Pentru a deschide o fereastră nouă, selectați ⋮ → **Filă nouă**.
- Pentru a deschide o filă nouă fără a salva module cookie, selectați ⋮ → **Filă incognito nouă**.

- Pentru a trimite adresa paginii web altor contacte, selectați → **Distribuiți pagina**.
- Pentru a căuta text pe paginile web, selectați → **Găsiți pe pagină**.
- Pentru a comuta la vizualizarea de tip desktop, selectați → **Solicitați versiunea de desktop a site-ului**.
- Pentru a salva pagina web curentă şi pentru a o citi ulterior în modul offline, selectați → **Salvați pentru lectură offline**.
- Pentru a vedea detalii despre pagină, selectați → **Informații pagină**.
- Pentru a personaliza setările navigatorului, selectați → **Setări**.

› Căutarea vocală a informațiilor

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. Deschideți lista de aplicații şi selectați **Browser**.
2. Selectați câmpul de introducere al URL-ului.
3. Selectați şi rostiți un cuvânt în microfonul dispozitivului.
   Dispozitivul caută informații şi pagini web în legătură cu acel cuvânt.

› Deschiderea paginilor multiple

Puteți deschide mai multe pagini şi vă puteți deplasa înainte şi înapoi între acestea.

1. Deschideți lista de aplicații şi selectați **Browser**.
2. Selectați pentru a deschide o fereastră nouă.
3. Accesați altă pagină web în fereastra nouă.
4. Pentru a comuta înainte şi înapoi între ferestrele deschise în mod curent, selectați titlul unei ferestre.

› Marcarea paginilor Web favorite

În cazul în care cunoaşteţi adresa URL a paginii Web, puteţi adăuga manual un marcaj.

1. Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Browser**.
2. Introduceţi o adresă web sau navigaţi la o pagină web.
3. Selectaţi ☆ pentru a marca pagina web curentă.
4. Introduceţi un nume pentru marcaj.
5. Introduceţi adresa web pentru pagina web favorită, apoi selectaţi o locaţie pentru aceasta (dacă este necesar).
6. Selectaţi **OK**.

Pentru a folosi opţiuni de marcare, selectaţi ★ şi ţineţi apăsat un marcaj:

- Pentru a deschide pagina web în această fereastră, selectaţi **Deschideţi**.
- Pentru a deschide pagina Web într-o fereastră nouă, selectaţi **Deschideţi într-o filă nouă**.
- Pentru a modifica sau şterge marcajul, selectaţi **Modificaţi marcajul**.
- Pentru a adăuga comanda rapidă pentru marcaj la ecranul Acasă, selectaţi **Adăugaţi o comandă rapidă pe ecranul de pornire**.
- Pentru a trimite adresa paginii altor persoane, selectaţi **Distribuiţi linkul**.
- Pentru a copia adresa paginii web, selectaţi **Copiaţi adresa URL a linkului**.
- Pentru a şterge marcajul, selectaţi **Ştergeţi marcajul**.
- Pentru a utiliza pagina Web ca pagină de pornire a navigatorului, selectaţi **Setaţi ca pagină de pornire**.

› Accesarea istoricului recent

1. Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Browser**.
2. Selectaţi ★ → **ISTORIC**.
3. Selectaţi o pagină Web pentru a o accesa.

Pulse

Învățați să citiți articole de ştiri pe dispozitivul dumneavoastră şi să adăugați alimentări pentru subiectele dumneavoastră de ştiri favorite.

› Citirea alimentărilor

1. Deschideți lista de aplicații şi selectați **Pulse**.
2. Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, selectați **Okay** şi atingeți uşor ecranul pentru a şterge sugestia.
3. Selectați pentru a actualiza alimentările.
   Pentru a citi alimentările pe care le-ați adăugat la lista de favorite, selectați .me.
4. Derulați în sus sau în jos pentru a selecta sursa pentru alimentare.
5. Derulați la dreapta sau la stânga şi selectați o alimentare.

În timpul citirii unei alimentări, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a adăuga o alimentare la lista de favorite, selectați .
- Pentru a încărca alimentarea pe site-uri de tip rețea de socializare, selectați f sau .
- Pentru a trimite alimentarea către alte persoane, selectați .
- Pentru a reveni la lista pentru alimentare, selectați .

› Gestionarea surselor pentru alimentare

1. Deschideți lista de aplicații şi selectați **Pulse**.
2. Selectați pentru a vedea lista sursei pentru alimentare.
3. Selectați sau pentru a adăuga sau şterge o alimentare.

Magazin Play

Pe baza platformei Android, funcționalitatea dispozitivului poate fi extinsă prin instalarea de aplicații suplimentare. Magazin Play vă oferă o modalitate simplă și rapidă de a achiziționa jocuri și aplicații pentru mobil.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Descărcarea și instalarea unei aplicații

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Magazin Play**.
   De asemenea, puteți selecta **CUMPĂRAȚI** din partea din dreapta-sus a listei de aplicații.
2. În cazul în care aplicația este lansată pentru prima dată, selectați **Acceptați**.
3. Căutați o aplicație și descărcați-o pe dispozitiv.
   Când descărcarea este finalizată, dispozitivul instalează automat aplicația.

› Dezinstalarea unei aplicații

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Magazin Play**.
2. Selectați .
3. Selectați articolul pe care doriți să-l dezinstalați.
4. Selectați **Dezinstalați** → **OK**.

YouTube

Învățați să vizualizați şi să încărcați videoclipuri pe YouTube.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Urmărirea videoclipurilor

1. Deschideți lista de aplicații şi selectați **YouTube**.
2. Selectați un videoclip.
3. Selectați pentru a-l afişa la vizualizarea ecran întreg.
4. Controlați redarea cu tastele virtuale.

› Încărcarea videoclipurilor

1. Deschideți lista de aplicații şi selectați **YouTube**.
2. Selectați **CONT**.
3. Selectați contul dvs. Google dacă este conectat la YouTube. De asemenea, puteți să selectați **Adăugați un cont** şi să configurați un cont pentru a vă conecta la YouTube.
4. Selectați **ÎNCĂRCAȚI** şi apoi selectați un videoclip.
5. Introduceți detaliile încărcării şi selectați **Încărcați**.

Hărți

Învățați să folosiți Google Maps™ pentru a găsi locația dvs., pentru a căuta pe hartă străzi, orașe sau țări și pentru a obține indicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a identifica locația dvs. și a căuta pe hartă. ► pag. 70

› Căutarea unei anumite locații

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Hărți**.
   Harta va afișa locația dvs. curentă.
2. Selectați .
3. Introduceți un cuvânt-cheie pentru locație.
   Pentru a căuta vocal o locație, selectați .
4. Selectați locația ale cărei detalii doriți să le vizualizați.
   - Pentru a vizualiza toate rezultatele căutării, selectați **Rezultatele căutării**.
   - Pentru a vizualiza locația curentă, selectați .
   - Pentru a căuta un loc în apropierea dvs., selectați .
   - Pentru a obține indicații rutiere spre o anumită destinație, selectați .
   - Pentru vizualizare în relief, selectați .
   - Pentru a accesa o listă de alte opțiuni, selectați .
   - Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le. De asemenea, puteți atinge de două ori ecranul. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori.
   - Pentru a adăuga o stea locației, selectați eticheta cu numele locației → .

› Obținerea de indicații rutiere spre o anumită destinație

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Hărți**.

2 Selectați .

3 Introduceți adresele locațiilor de plecare și de destinație.
Pentru a introduce o adresă din lista de contacte sau din locurile marcate cu steluță, sau pentru a selecta un punct pe hartă, selectați → o opțiune.

4 Selectați o metodă de deplasare (cu mașina, cu autobuzul sau pe jos) și selectați **Accesați**.
Ruta este indicată pe hartă. În funcție de metoda de deplasare selectată, este posibil să vedeți mai multe rute.

5 Când ați terminat, apăsați → **Curățați harta**.

Latitude

Aflați cum să partajați locația cu prietenii și cum să vizualizați locațiile acestora prin Google Latitude™.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Latitude**.
Dispozitivul se conectează automat la Latitude.

2 Selectați → **Adăugați prieteni** → o opțiune.

3 Alegeți un prieten pe care doriți să îl adăugați sau introduceți o adresă de e-mail și apoi selectați **Da**.
Când prietenul vă acceptă invitația, vă puteți partaja locațiile.

4 Selectați un prieten din listă.
Locațiile prietenilor dvs. sunt marcate cu fotografiile lor pe hartă.

Locații

Aflați cum să căutați o locație în jurul dvs.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 Deschideți lista de aplicații şi selectați **Locații**.

2 Selectați o categorie.
Dispozitivul dvs. caută locuri, în jurul locației curente, legate de categorie.

3 Selectați numele unui loc pentru a-i vedea detaliile.

În timpul vizualizării informațiilor, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a vizualiza locul pe hartă, selectați .
- Pentru vizualizarea rutei către locul definit, selectați .
- Pentru vizualizarea numărului de telefon al unui loc definit, selectați .

Navigare

Aflați cum se folosește sistemul de navigare GPS și ajungeți la destinație prin ghidare vocală.

- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă și alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie întotdeauna să acordați atenție condițiilor de drum, traficului și altor factori care ar putea să vă afecteze modul în care conduceți, și să respectați toate avertismentele și regulile de siguranță atunci când conduceți.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Navigare**.
2. În cazul în care aplicația este lansată pentru prima dată, selectați **Accept**.
3. Introduceți destinația cu ajutorul uneia din următoarele metode:
   - **Rostiți destinația**: Rostiți destinația dvs. ca de exemplu „ Navigate to destinație ”.
   - **Introduceți destinația**: Introduceți destinația cu ajutorul tastaturii virtuale.
   - **Agendă**: Selectați destinația dintre adresele de contact.
   - **Locații cu stea**: Selectați destinația din lista locurilor marcate cu steluță.
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a utiliza serviciul de navigare.

Comunicații

Google Mail

Puteți prelua mesajele de e-mail noi din Google Mail™ în Mesaje primite. Când accesați această aplicație, apare ecranul Mesaje primite. Numărul total de mesaje necitite este afișat în bara de titlu, iar mesajele necitite sunt afișate cu aldine.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Meniul Google mail poate fi etichetat diferit, în funcție de regiune sau de versiunea de software.

› Trimiterea unui mesaj de e-mail

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Google Mail** → .
2. Selectați câmpul destinatarului și introduceți o adresă de e-mail.
3. Selectați câmpul subiectului și introduceți un subiect.
4. Selectați câmpul text și introduceți textul e-mailului.
   - Pentru a ataşa o fotografie, selectați .
   - Pentru a elimina o fotografie ataşată, selectați din dreapta numelui unui ataşament.
5. Selectați **TRIMITEȚI** pentru a trimite mesajul.

Dacă sunteți offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până când sunteți online și în interiorul ariei de acoperire.

› Vizualizarea unui mesaj de e-mail

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Google Mail**.
2. Selectați pentru a actualiza lista de mesaje.
3. Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a crea un mesaj nou, selectați .
- Pentru a căuta un mesaj de e-mail, selectați .
- Pentru a arhiva mesajul, selectați .
- Pentru a șterge mesajul, selectați .
- Pentru a adăuga o etichetă mesajului, selectați .
- Pentru a merge la mesajul următor sau anterior, derulați la dreapta sau la stânga.
- Pentru a răspunde la mesaj, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj incluzând toți destinatarii, selectați .
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați .
- Pentru a adăuga o stea mesajului, selectați .
- Pentru a vizualiza un atașament, selectați **AFIȘAȚI**. Pentru a salva atașamentul, selectați **SALVAȚI**.
- Pentru a marca mesajul ca necitit, selectați → **Marcați drept necitit**.
- Pentru a marca mesajul ca fiind important, selectați → **Marcați ca importantă**.
- Pentru a ascunde mesajul, selectați → **Dezactivați sunetul**.
- Pentru a înregistra mesajul în lista cu mesaje nedorite, selectați → **Raportați ca spam**.
- Pentru a reîncărca mesajele, selectați → **Actualizați**.
- Pentru a adăuga o etichetă mesajului, selectați → **Gestionați etichetele**.
- Pentru a personaliza setările e-mailului, selectați → **Setări**.

Este posibil ca opțiunile disponibile să varieze în funcție de cont.

E-mail

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje de e-mail din contul personal sau din contul de e-mail al companiei.

› Configurarea unui cont de e-mail

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **E-mail**.
2. Introduceți adresa de e-mail și parola.
3. Selectați **Înainte** (pentru conturi de e-mail generale) sau **Configurare manuală** (pentru alte conturi de e-mail ale companiei).
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran.
5. Pentru a adăuga mai multe conturi de e-mail, selectați → **Setări** → **ADĂUGAȚI UN CONT** și repetați pașii 2-4.

Când ați terminat de configurat contul de e-mail, mesajele de e-mail vor fi descărcate pe dispozitiv. Dacă ați creat mai mult de două conturi, puteți să comutați între acestea. Selectați numele unui cont din partea stângă-sus a ecranului, apoi selectați un cont de la care doriți să preluați mesaje.

› Trimiterea unui mesaj de e-mail

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **E-mail** → .
2. Adăugați destinatarii mesajului dvs.
   Introduceți adresele de e-mail manual, separându-le cu punct și virgulă.
3. Selectați **+ CC/BCC** și adăugați mai mulți destinatari.
4. Selectați câmpul subiectului și introduceți un subiect.
5. Selectați câmpul de introducere a textului și introduceți textul e-mailului.
6. Selectați → fișiere de atașat.
7. Selectați **TRIMITEȚI** pentru a trimite mesajul.

Dacă sunteți offline sau în afara zonei de acoperire, mesajul va aştepta în Outbox până când sunteți online şi în zona de acoperire.

› Vizualizarea unui mesaj de e-mail

Când deschideți un cont de e-mail, aveți posibilitatea să vizualizați offline mesajele de e-mail preluate anterior sau să vă conectați la serverul de e-mail pentru a vizualiza mesajele noi. După preluarea mesajelor de e-mail, aveți posibilitatea să le vizualizați offline.

1. Deschideți lista de aplicații şi selectați **E-mail**.
2. Selectați pentru a actualiza lista de mesaje.
3. Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a merge la mesajul anterior sau următor, selectați **Mai noi** sau **Mai vechi**.
- Pentru a crea un mesaj nou, selectați .
- Pentru a căuta un mesaj de e-mail, selectați .
- Pentru a şterge mesajul, selectați .
- Pentru a muta mesajul în alt folder, selectați → un folder.
- Pentru a răspunde la mesaj, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj incluzând toți destinatarii, selectați .
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați .
- Pentru a adăuga o stea mesajului, selectați .
- Pentru a marca mesajul ca necitit, selectați → **Marcați drept necitit**.
- Pentru a reîncărca mesajele, selectați → **Actualizați**.
- Pentru a personaliza setările e-mailului, selectați → **Setări**.
- Pentru a vizualiza sau salva un ataşament, selectați fila ataşamentului. Pentru a vizualiza un ataşament, selectați **AFIŞAȚI**. Pentru a salva ataşamentul, selectați **SALVAȚI**.

Opțiunile disponibile pot diferi în vizualizarea de tip peisaj şi în vizualizarea de tip portret.

Google Talk

Aflați cum vă puteți conversa cu prietenii şi familia prin Google Talk™.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Setarea stării

1. Deschideți lista de aplicații şi selectați **Google Talk**.
2. Adăugați contul dumneavoastră Google (dacă este necesar).
3. Particularizați-vă starea, imaginea şi mesajul pe care doriți să le afişați.

› Adăugarea prietenilor pe lista de prieteni

1. Deschideți lista de aplicații şi selectați **Google Talk** → .
2. Introduceți o adresă de e-mail a prietenului şi selectați **TERMINAT**.
   Când acceptă invitația, prietenul este adăugat pe lista dvs. de prieteni.

› Începerea unei conversații

1. Deschideți lista de aplicații şi selectați **Google Talk**.
2. Selectați un prieten din lista de prieteni. Se deschide ecranul de conversații.
3. Introduceți şi trimiteți mesajul dvs.
   - Pentru a adăuga mai mulți prieteni la o conversație, selectați → **Adăugați la conversație**.
   - Pentru a comuta între conversațiile active, selectați un prieten din lista de prieteni.
   - Pentru a utiliza conversația video, selectați .
   - Pentru a utiliza conversația vocală, selectați .
   - Pentru a încheia conversația, selectați → **Încheiați conversația**.

Google+

Aflați cum să accesați serviciul rețelei de socializare Google. Puteți crea grupuri pentru a trimite și primi mesaje instant și puteți încărca fotografii.

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Google+**.

Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Selectați o caracteristică pentru rețeaua de socializare.

Messenger

Aflați cum să trimiteți și să primiți mesaje instant de la prieteni și familie cu serviciul de mesagerie instant Google+ messenger.

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Messenger**.

Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Introduceți și trimiteți mesajul dvs.

Divertisment

Muzică Play

Aflați cum puteți să ascultați muzica preferată în timp ce sunteți în mișcare, cu ajutorul playerului muzical.

- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Adăugarea de fișiere muzicale pe dispozitiv

Începeți prin transferul fișierelor pe dispozitiv:

- Descărcați de pe rețeaua Internet. ► pag. 29
- Recepționați prin Bluetooth. ► pag. 68
- Sincronizați cu Windows Media Player 11. ► pag. 62

› Redarea muzicii

După transferul fișierelor muzicale pe dispozitiv,

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Muzică Play**.
2. Selectați o categorie muzicală.
   Puteți modifica modul de vizualizare din partea de sus a ecranului.

3 Selectați un fișier muzical.

4 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor pictograme:

Pictogramă	Funcție
	Activați modul Amestecare.
	Schimbați modul de repetare (oprit, se repetă un fișier sau se repetă toate fișierele).
	Reporniți redarea; Mergeți la fișierul anterior (atingeți de două ori).
	Întrerupeți redarea; Selectați pentru a relua redarea.
	Mergeți la fișierul următor.

În timpul redării muzicii, puteți utiliza următoarele opțiuni:

- Pentru a selecta un efect sonor, selectați → **Efecte de sunet**.
- Pentru a adăuga un fișier muzical la o listă de redare, selectați → **Adăugați la lista de redare**.
- Pentru a șterge un fișier muzical, selectați → **Ștergeți**.

› Crearea unei liste de redare

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Muzică Play**.

2 Selectați o categorie muzicală → un fișier muzical.

3 Selectați → **Adăugați la lista de redare** → **Listă de redare nouă**.

4 Introduceți un titlu pentru noua listă de redare și selectați **OK**.

Cameră foto

Aflați cum puteți să realizați și să vizualizați fotografii și videoclipuri.

- Camera foto se oprește automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

› Fotografierea

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto**.

2 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

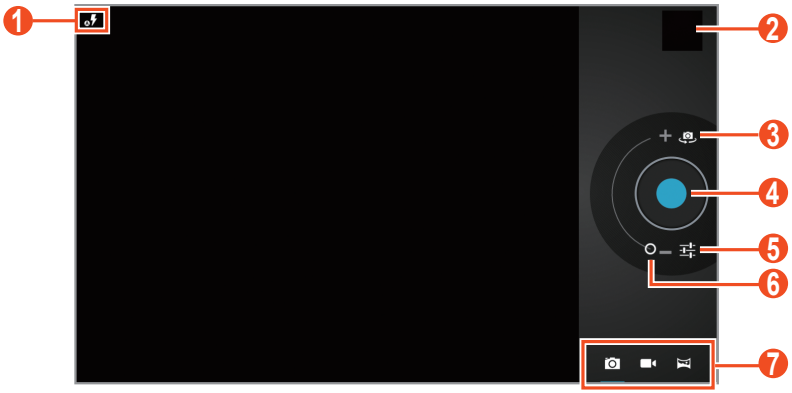

Număr	Funcție
1	Afișare stare setare.
2	Deschideți vizualizatorul de imagini pentru a vizualiza fotografiile realizate sau videoclipurile înregistrate.
3	Comutați între obiectivul din față și cel din spate al camerei.
4	Realizați o fotografie.

Număr	Funcție
5	Schimbați setările camerei foto.
6	Mărire sau micşorare. • Pentru mărire, glisați în sus până la . • Pentru micşorare, glisați în jos până la .
7	Comutați în modul cameră video sau panoramă.

3 Selectați butonul albastru pentru realiza o fotografie.
Fotografia este salvată automat.

› Realizarea unei fotografii panoramice

1 Deschideți lista de aplicații şi selectați **Cameră foto**.

2 Selectați pictograma panoramă pentru a comuta la modul panoramă.

3 Îndreptați obiectivul către punctul din care doriți să începeți realizarea unei fotografii panoramice.

4 Selectați butonul verde pentru a iniția realizarea şi deplasați încet obiectivul într-o direcție până când ajunge la capătul final al panoramei.

5 Selectați butonul verde din nou pentru a opri realizarea.
Fotografia este salvată automat.

După realizarea unei fotografii, selectați vizualizatorul de imagini pentru a o vedea.

- Pentru a expedia fotografia către alte persoane, selectați o opțiune din partea dreaptă a ecranului.
- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, atingeți din nou ecranul sau selectați pictograma vizualizatorului de imagine din partea dreaptă a ecranului. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza mai multe fotografii. Puteți, de asemenea, să atingeți ecranul şi să selectați miniaturile fotografiilor din partea de jos a acestuia.

- Pentru a mări sau micşora, aşezaţi două degete pe ecran şi depărtaţi-le încet sau apropiaţi-le. De asemenea, puteţi atinge de două ori ecranul. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeţi ecranul de două ori.
- Pentru a trimite o fotografie altor persoane sau pentru a o partaja, selectaţi → o opţiune.
- Pentru a şterge o fotografie, selectaţi → **Ştergeţi**.
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectaţi → **Prezentare**. Pentru a opri expunerea de diapozitive, atingeţi ecranul.
- Pentru a edita fotografia cu editorul de imagini, selectaţi → **Editaţi**.
- Pentru a roti imaginea în sensul invers acelor de ceasornic, selectaţi → **Rotiţi spre stânga**.
- Pentru a roti imaginea în sensul acelor de ceasornic, selectaţi → **Rotiţi spre dreapta**.
- Pentru a decupa o secţiune din imagine, selectaţi → **Decupaţi**.
- Pentru a seta imaginea ca fundal sau ca imagine de contact, selectaţi → **Setaţi fotografia ca**.
- Pentru a vizualiza detaliile fotografiei, selectaţi → **Detalii**.

› Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de a realiza o fotografie, selectaţi şi selectaţi una dintre pictogramele următoare pentru a particulariza setările camerei:

Pictogramă	Opţiune	Funcţie
	Mod flash	Modificaţi setările blitzului; Puteţi activa sau dezactiva manual blitzul.
AW	Balanţă de alb	Reglaţi balansul de culoare conform condiţiilor de iluminare.
	Expunere	Reglaţi valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea.
SCN	Mod scenă	Schimbaţi modul pentru scenă.

Pictogramă	Opțiune	Funcție
	Setările camerei foto	• **Stocați locația**: Setați camera foto să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs. • **Dimensiune fotografie**: Selectați dimensiunea fotografiilor dumneavoastră. • **Mod focus**: Selectați un mod de focalizare. Puteți realiza fotografii de la mică distanță sau puteți seta camera foto să focalizeze automat pe subiect sau pe fețele oamenilor. • **Restabiliți valorile prestabilite**: Resetați setările camerei foto. Pentru a reseta setările camerei, selectați **OK**.

Pentru a reveni la ecranul Previzualizare, selectați .

› Înregistrare videoclip

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto**.
2. Selectați pictograma cameră video pentru a comuta la modul cameră video.
3. Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

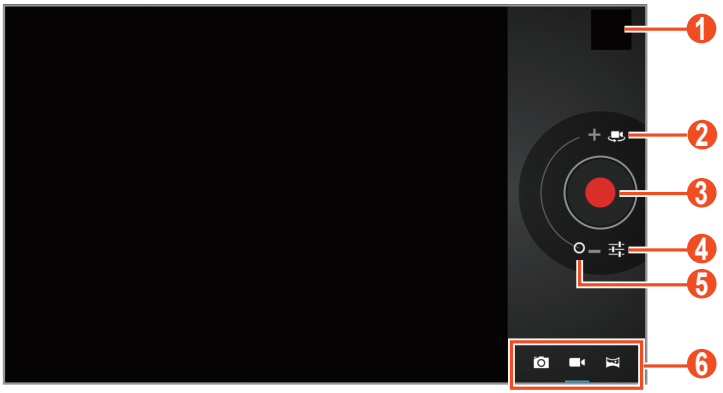

Număr	Funcție
1	Deschideți vizualizatorul de imagini pentru a vizualiza fotografiile realizate sau videoclipurile înregistrate.
2	Comutați la obiectivul frontal al camerei foto şi înregistrați un videoclip cu dvs.
3	Înregistrați un videoclip.
4	Schimbați setările camerei foto.
5	Mărire sau micşorare. • Pentru mărire, glisați în sus până la . • Pentru micşorare, glisați în jos până la .
6	Comutați la modul cameră sau panoramă.

4 Selectați butonul roşu pentru a porni înregistrarea.

5 Selectați butonul roşu din nou pentru a opri înregistrarea. Videoclipul este salvat automat.

După înregistrarea unui videoclip, selectați vizualizatorul de imagini pentru a vedea videoclipul.

- Pentru a expedia videoclipul către alte persoane, selectați o opțiune din partea dreaptă a ecranului.
- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, atingeți din nou ecranul sau selectați pictograma vizualizatorului de imagine din partea dreaptă a ecranului. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza mai multe videoclipuri. Puteți, de asemenea, să atingeți ecranul şi să selectați miniaturile videoclipurilor din partea de jos a acestuia.
- Pentru a reda un videoclip, selectați .
- Pentru a trimite un videoclip altor persoane, selectați → o opțiune.
- Pentru a şterge un videoclip, selectați → **Ştergeți**.
- Pentru a vizualiza detaliile videoclipului, selectați → **Detalii**.

› Particularizarea setărilor camerei video

Înainte de a realiza un videoclip, selectați şi selectați una dintre pictogramele următoare pentru a particulariza setările camerei:

Pictogramă	Opțiune	Funcție
	Mod flash	Modificați setările blițului; Puteți activa sau dezactiva manual blițul.
AW	Balanță de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
	Efecte	Aplicați un efect special.
	Interval filmare lentă	Setați intervalul de timp pentru înregistrarea unei serii de videoclipuri.
1080p	Calitate video	Selectați o opțiune pentru calitatea videoclipului.
	Setările camerei foto	• **Stocați locația**: Setați camera foto să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs. • **Restabiliți valorile prestabilite**: Resetați setările camerei foto. Pentru a reseta setările camerei, selectați **OK**.

Pentru a reveni la ecranul Previzualizare, selectați .

Galerie

Aflați cum să vizualizați fotografii și să redați videoclipuri din memoria dispozitivului.

- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Vizualizarea unei fotografii

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.
2. Selectați un folder → o imagine.

În timpul vizualizării unei fotografii, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le. De asemenea, puteți atinge de două ori ecranul. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori.

Dacă activați mișcările de înclinare, puteți mări sau micșora ținând apăsate două puncte cu degetele și apoi inclinând dispozitivul înainte și înapoi.

- Pentru a trimite o fotografie altor persoane, selectați → o opțiune.
- Pentru a şterge o fotografie, selectați → **Ştergeți**.
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați → **Prezentare**. Pentru a opri expunerea de diapozitive, atingeți ecranul.
- Pentru a edita fotografia cu editorul de imagini, selectați → **Editați**.
- Pentru a roti imaginea în sensul invers acelor de ceasornic, selectați → **Rotiți spre stânga**.
- Pentru a roti imaginea în sensul acelor de ceasornic, selectați → **Rotiți spre dreapta**.
- Pentru a decupa o secțiune din imagine, selectați → **Decupați**.
- Pentru a seta imaginea ca fundal sau ca imagine de contact, selectați → **Setați fotografia ca**.
- Pentru a vizualiza detaliile fotografiei, selectați → **Detalii**.

› Redarea unui videoclip

1. Deschideți lista de aplicații şi selectați **Galerie**.
2. Selectați un folder → un videoclip.
3. Controlați redarea cu tastele virtuale.

În timpul vizualizării unui videoclip, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a trimite un videoclip altor persoane, selectați → o opțiune.
- Pentru a şterge o fotografie, selectați → **Ştergeți**.
- Pentru a vizualiza detaliile videoclipului, selectați → **Detalii**.

Studio de film

Puteți edita videoclipuri şi aplica diferite efecte.

- Este posibil ca unele fişiere video din Galerie să nu poată fi vizualizate, în funcție de rezoluțiile video şi de codecuri.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Creați un film

1. Deschideți lista de aplicații şi selectați **Studio de film**.
2. Selectați **Creați un proiect nou**.
3. Introduceți un nume pentru proiect şi selectați **OK**.
4. Selectați **ADĂUGAȚI** → o opțiune.
   - Pentru a realiza un videoclip nou, selectați **Înregistrați un videoclip**.
   - Pentru a realiza o fotografie nouă, selectați **Fotografiați**.
   - Pentru a adăuga un fişier video, selectați **Importați un videoclip**.
   - Pentru a adăuga un fişier imagine, selectați **Importați o imagine**.

   Pentru a adăuga alte videoclipuri înainte sau după o poziție, selectați .

5 Utilizați următoarele opțiuni pentru a edita un element:
- Pentru a seta intervalul de timp pentru care apare o imagine, selectați miniatura imaginii, apoi glisați ghidajele albastre spre stânga sau spre dreapta.
- Pentru a edita un segment al unui videoclip, atingeți miniatura videoclipului şi apoi trageți ghidajele albastre din ambele părți.
- Pentru a rearanja imagini sau videoclipuri, țineți apăsat pe un element şi glisați-l la o nouă locație.
- Pentru a adăuga un titlu unei imagini sau unui videoclip, atingeți un element şi selectați **TITLU** → **Adăugați un titlu**.
- Pentru a adăuga efecte între imagini sau videoclipuri, atingeți un element şi selectați **EFECT** → o opțiune de efect. Puteți adăuga şi efecte de tranziție prin selectarea din fiecare parte a elementului.
- Pentru a adăuga o coloană sonoră pentru filmul dumneavoastră, selectați din partea de jos a barei de timp.
- Pentru a şterge imagini sau videoclipuri, atingeți un element şi apoi selectați → **Eliminați**.

6 Când ați terminat, selectați **TERMINAT** (dacă este necesar).

7 Când ați terminat editarea, selectați → **Exportați filmul**.

8 Selectați o opțiune pentru rezoluție → **Exportați**.

› Redare film

1 Deschideți lista de aplicații şi selectați **Studio de film**.

2 Selectați un film exportat.

3 Selectați → **Redați filmul exportat**.
Pentru a trimite un videoclip altor persoane în timpul redării, selectați → o opțiune.

› Partajați un film

1 Deschideți lista de aplicații şi selectați **Studio de film**.

2 Selectați un film exportat.

3 Selectați → **Distribuiți filmul**.

Informații personale

Persoane

Învățați să creați și să administrați o listă cu contactele dvs. personale sau de afaceri. Puteți salva nume, numere de telefon, adrese de e-mail, aniversări și alte date aferente contactelor dvs.

› Crearea unui contact

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Persoane**.
2. Adăugați contul dumneavoastră Google (dacă este necesar).
3. Selectați **TOATE** → .
4. Selectați **OK** dacă doriți să sincronizați noul dumneavoastră contact cu contul dumneavoastră curent. Pentru a adăuga contactul la alt cont, selectați **Adăugați un cont nou** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga un alt cont.
   Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
5. Introduceți informațiile de contact.
6. Selectați **TERMINAT** pentru a adăuga contactul în memorie.

› Găsirea unui contact

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Persoane**.
2. Selectați și introduceți informații de contact în câmpul de introducere a textului.
3. Selectați numele contactului.

Odată ce găsiți un contact, puteți folosi următoarele opțiuni:

- Pentru a adăuga contactul la favorite, selectați ★.
- Pentru a edita informațiile unui contact, selectați .
- Pentru a trimite contactul către alte persoane, selectați → **Distribuiți** → opțiune.
- Pentru a șterge contactul, selectați → **Ștergeți**.

› Configurați profilul dumneavoastră

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Persoane**.
2. Selectați **TOATE** și apoi din lista de contacte selectați **Configurați profilul**.
3. Introduceți datele personale și selectați **TERMINAT**.

› Crearea unui grup de contacte

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Persoane**.
2. Selectați **GRUPURI** → .
3. Introduceți un nume pentru grup și căutați membri în lista de contacte.
4. Când ați terminat, selectați **TERMINAT**.

› Importul sau exportul contactelor

Puteți importa sau exporta fișiere (în format vcf) în sau din spațiul de stocare intern al dispozitivului dumneavoastră.

Importul fișierelor de contact

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Persoane**.
2. Selectați → **Importați/exportați** → **Importați de pe cardul SIM** sau **Importați din stocare**.
3. Selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
4. Selectați o opțiune pentru a importa fișierul unui singur contact, fișiere de contacte multiple, sau toate fișiere contactelor, și selectați **OK**.
5. Alegeți fișierele de contact pentru import și selectați **OK**.

Exportați fișierele contactului

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Persoane**.
2. Selectați → **Importați/exportați** → **Exportați în stocare**.
3. Selectați **OK** pentru a confirma.

Calendar

Aflați cum puteți crea și gestiona evenimente zilnice, săptămânale sau lunare.

› Crearea unui eveniment

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.
2. Adăugați contul dumneavoastră Google (dacă este necesar).
3. Selectați .
4. Introduceți datele evenimentului și selectați **TERMINAT**.

› Schimbarea modului de vizualizare

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.
2. Selectați un mod de vizualizare din partea de sus a calendarului.
   - **ZI**: Blocuri orare pentru o zi completă.
   - **SĂPTĂMÂNĂ**: Blocuri orare pentru zilele dintr-o săptămână completă.
   - **LUNĂ**: O lună completă într-o singură vizualizare.
   - **AGENDĂ**: O listă a tuturor evenimentelor și vacanțelor planificate pentru o perioadă specificată.

› Vizualizarea unui eveniment

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.
2. Selectați o dată din calendar.
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.
   - Pentru a edita evenimentul, selectați .
   - Pentru a șterge evenimentul, selectați → **OK**.

› Oprirea unei alarme de eveniment

Dacă setați un memento pentru un eveniment din calendar, o alarmă va suna la ora specificată.

1. Selectați pe bara de sistem.
2. Selectați notificarea de eveniment.
3. Selectați un eveniment pentru a vizualiza mai multe detalii.
   Pentru a amâna sau a anula alarma de eveniment, selectați **Amânați-le pe toate** sau **Renunțați la toate**.

Conectivitate

Conexiuni PC

Aflați cum să vă conectați dispozitivul la un PC, cu ajutorul cablului USB, în diferite moduri de conexiune USB. Prin conectarea dispozitivului la un PC, puteți sincroniza fișierele cu Windows Media Player şi puteți transfera direct date la şi de la aparatul dumneavoastră.

Pentru a utiliza conexiunile PC, trebuie să dezactivați modul depanare USB. Deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Opțiuni dezvoltator**, apoi debifați caseta de selectare de lângă **Depanare USB**.

Nu deconectați cablul USB de la computer cât timp dispozitivul transferă sau accesează date. În acest mod, datele se pot pierde sau dispozitivul se poate deteriora.

Pentru cele mai bune rezultate, conectați cablul USB direct la un port USB al computerului. Transferurile de date pot eşua dacă utilizați un hub USB.

› Sincronizare cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe PC.

1. Cu ajutorul cablului USB, conectați dispozitivul la un PC pe care este instalat programul Windows Media Player.
   În momentul în care v-ați conectat, pe ecranul PC-ului va apărea o fereastră de tip pop-up.
2. Deschideți Windows Media Player pentru a sincroniza fişierele muzicale.
3. Editați sau introduceți numele dispozitivului în fereastra de tip pop-up (dacă este necesar).
4. Selectați şi glisați fişierele muzicale dorite în lista de sincronizare.
5. Începeți sincronizarea.

Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa şi a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11 a/b/g/n.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.

Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată şi este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.

› Activarea caracteristicii Wi-Fi

Deschideți lista de aplicații, selectați **Setări** şi apoi trageți bara glisantă în poziția **ACTIVAT**, lângă **Wi-Fi**.

Caracteristica Wi-Fi care rulează în fundal va consuma energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați caracteristica numai atunci când este necesar.

› Identificarea şi conectarea la o rețea Wi-Fi

1. Deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Wi-Fi**. Dispozitivul va căuta automat rețelele Wi-Fi disponibile.
2. Selectați o rețea.
3. Introduceți parola pentru rețea (dacă este necesar).
4. Selectați **Conectați-vă**.

› Adăugarea manuală a unei rețele Wi-Fi

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wi-Fi** → **ADĂUGAȚI O REȚEA**.
2. Introduceți un identificator SSID pentru rețea și selectați un tip de securitate.
3. Stabiliți setările de securitate în funcție de tipul de securitate selectat.
4. Selectați **Salvați**.

› Conectarea la o rețea Wi-Fi utilizând o Configurare Wi-Fi protejată (WPS)

Cu ajutorul WPS vă puteți conecta la o rețea securizată.

Conectarea cu ajutorul unui buton WPS

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
2. Selectați o rețea indicată ca fiind disponibilă WPS din listă și apoi bifați caseta de selectare de lângă **Afișați opțiunile avansate**.
3. Selectați meniul derulant de lângă **WPS**, apoi selectați **Buton WPS** → **Conectați-vă**.
4. Apăsați, în interval de 2 minute, un buton WPS de la punctul de acces.

Conectarea cu ajutorul unui PIN WPS

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
2. Selectați o rețea indicată ca fiind disponibilă și apoi bifați caseta de selectare de lângă **Afișați opțiunile avansate**.
3. Selectați meniul derulant de lângă **WPS**, apoi selectați **PIN de la punct de acces** sau **PIN de la acest dispoz.** → **Conectați-vă**.
4. La punctul de acces, introduceți codul PIN și apăsați pe butonul de pornire.

› Stabilirea setărilor IP-ului static

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
2. Selectați o rețea și apoi bifați caseta de selectare de lângă **Afișați opțiunile avansate**.
3. Selectați meniul derulant de lângă **Setări IP**.
4. Selectați **Static**.
5. Modificați setările IP-ului pentru rețea, cum ar fi adresa IP, Gateway-ul, Lungimea prefixului de rețea, DNS-ul.
6. Selectați **Conectați-vă**.

› Particularizarea setărilor Wi-Fi

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avansate**.
2. Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Notificare de rețea	Setați dispozitivul astfel încât să vă trimită o notificare când este disponibilă o rețea Wi-Fi.
Mențineți Wi-Fi activat în modul inactiv	Setați dacă mențineți caracteristica Wi-Fi activă în modul Repaus.
Adresă MAC	Vizualizați adresa MAC a dispozitivului.
Adresă IP	Vizualizați adresa IP pentru rețeaua curentă.

Wi-Fi Direct

Învățați să utilizați caracteristica Wi-Fi Direct pentru a conecta două dispozitive prin Wi-Fi, fără a se solicita un punct de acces.

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Mai multe...**
2. Bifați caseta de selectare de lângă **Wi-Fi Direct** → **OK**.
3. Selectați un fișier sau un element, de exemplu, un fișier media sau o adresă web dintr-o aplicație adecvată.
4. Selectați o opțiune pentru a trimite date prin Wi-Fi.

Metoda de expediere a datelor poate varia în funcție de tipul aplicației.

Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicații fără fir pe distanțe scurte, capabilă să realizeze schimbul de informații pe o distanță de circa 10 metri, fără a fi necesară o conexiune fizică.

Nu este necesară alinierea dispozitivelor pentru a transmite informații prin Bluetooth. Dacă dispozitivele se află fiecare în raza de acțiune a celuilalt, puteți schimba informații între acestea, chiar dacă se află în camere diferite.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale). Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunile utilizării ilegale ale caracteristicii Bluetooth.

› Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

Deschideți lista de aplicații, selectați **Setări** şi apoi trageți bara glisantă în poziția **ACTIVAT**, lângă **Bluetooth**.

› Găsirea şi asocierea cu alt dispozitiv

1. Deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Bluetooth** → **CĂUTAȚI DISPOZITIVE**.
2. Selectați un dispozitiv.
3. Selectați **Asociați** pentru a potrivi codul PIN Bluetooth între două dispozitive. Alternativ, introduceți un cod PIN Bluetooth şi selectați **OK**.

   Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.

Anumite dispozitive, în special seturile de căşti sau seturile auto mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este necesar să îl introduceți.

› Trimiterea datelor prin Bluetooth

1. Selectați un fişier sau un element, cum ar fi un contact, un eveniment calendaristic, o notă sau un fişier media, dintr-o aplicație adecvată.
2. Selectați o opțiune de trimitere a datelor prin Bluetooth.

Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.

3. Căutați şi asociați cu un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth.

› Primirea datelor prin Bluetooth

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Bluetooth** → **CĂUTAȚI DISPOZITIVE**.
2. Când vi se solicită, introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth și selectați **OK** (dacă este necesar).
3. Selectați din bara de sistem și selectați **Acceptați** pentru a confirma că sunteți dispus să primiți date de la dispozitiv.

Datele primite sunt salvate în folderul bluetooth. Dacă primiți un fișier de contact, selectați **Setări** → **Bluetooth** → → **Afișați fișierele primite** → un fișier de contact pe care doriți să îl importați în lista de contacte.

Partajare conexiune de internet

Aflați cum să vă setați dispozitivul ca modem fără fir sau ca punct de acces fără fir pentru PC-uri sau alte dispozitive, și cum să partajați conexiunea rețelei mobile a dispozitivului.

› Partajarea conexiunii de internet a dispozitivului prin Wi-Fi

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Mai multe...** → **Tethering și hotspot portabil**.
2. Selectați **Hotspot Wi-Fi portabil** pentru a activa caracteristica Wi-Fi tethering.
3. Selectați **Configurați hotspot Wi-Fi** pentru a configura setările rețelei să utilizeze dispozitivul ca punct de acces.

Opțiune	Funcție
SSID rețea	Vizualizați și editați numele dispozitivului care va fi arătat dispozitivelor externe.
Securitatea	Selectați tipul de securitate.
Parolă	Vizualizați și editați parola rețelei pentru a preveni accesul neautorizat la rețea.

4 Când ați terminat, selectați **Salvați**.

5 De la alt dispozitiv, localizați numele aparatului dvs. în lista de conexiuni disponibile şi conectați-vă la rețea.

Dispozitivul dvs. partajează conexiunea la internet cu celălalt dispozitiv.

› Partajarea rețelei mobile a dispozitivului prin USB

1 Conectați dispozitivul la un PC cu ajutorul unui cablu USB.

2 Deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Mai multe...** → **Tethering şi hotspot portabil**.

3 Selectați **Tethering prin USB** pentru a activa funcția tethering USB.

Aparatul dvs. partajează conexiunea rețelei mobile pe PC.

Pentru a opri partajarea conexiunii la rețea, debifați caseta de selectare de lângă **Tethering prin USB**.

Metoda de partajare pentru conexiunea la rețea poate diferi în funcție de sistemul de operare al PC-ului.

› Partajarea rețelei mobile a dispozitivului prin caracteristica fără fir Bluetooth

1 Deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Mai multe...** → **Tethering şi hotspot portabil**.

2 Selectați **Tethering prin Bluetooth** pentru a activa caracteristica Furnizare acces la Internet prin Bluetooth.

3 Pe un alt dispozitiv, identificați şi asociați cu dispozitivul dumneavoastră.

GPS

Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul de poziționare globală (GPS). Învățați să activați serviciile de localizare.

Pentru a recepționa semnal GPS mai bun, evitați folosirea dispozitivului dvs. în următoarele condiții:

- între clădiri, în tunele sau pasaje subterane sau în interiorul clădirilor
- în condiții de vreme neprielnică
- în zone cu tensiune înaltă sau câmpuri electromagnetice
- într-un vehicul cu folie de protecție solară

Nu atingeți și nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Activarea serviciilor de localizare

Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a primi informații despre locație și pentru a căuta pe hartă.

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Servicii de localizare**.
2. Reglați următoarele setări pentru activarea serviciilor de localizare:

Opțiune	Funcție
Serviciul de localizare Google	Setați utilizarea rețelei Wi-Fi și/sau a rețelelor mobile pentru a identifica locația.
Sateliți GPS	Setați utilizarea sateliților GPS pentru identificarea locației dvs.
Locație și căutare Google	Setați dispozitivul să utilizeze locația curentă pentru căutarea Google și alte servicii Google.

Conexiuni VPN

Puteți crea rețele private virtuale (VPN) şi vă puteți conecta la rețeaua privată în siguranță printr-o rețea publică, cum ar fi Internetul.

Dispozitivul dvs. ar trebui să fie deja configurat cu acces la Internet. Dacă nu puteți accesa Internetul, trebuie să editați conexiunile. Dacă nu sunteți sigur ce informații de conectare trebuie să introduceți, întrebați furnizorul de servicii.

› Setarea conexiunilor VPN

1 Deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Mai multe...** → **VPN** → **Adăugaşi o rețea VPN**.

Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să activați caracteristica blocare ecran.

Opțiune	Funcție
Nume	Introduceți un nume pentru profilul VPN.
Tip	Selectați un tip VPN.
Adresă server	Introduceți adresa IP a serverului VPN.
Secret L2TP	Introduceți o parolă secretă L2TP.
Identificator IPSec	Setați un identificator pentru VPN-ul pe care îl introduceți. • Introduceți adresa IP WAP sau numele complet al domeniului pentru identificatorul IPSec. • Pentru identificatorul IPSec la distanță, introduceți orice nume.
Cheie IPSec predistribuită	Introduceți o tastă pre-partajată.

Opțiune	Funcție
Certificat de utilizator IPSec	Selectați un certificat de utilizator pe care serverul VPN îl va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.
Certificat CA IPSec	Selectați o autoritate de certificare (CA), certificat pe care serverul VPN îl va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.
Certificat de server IPSec	Selectați un certificat de server care a fost emis pentru un server VPN. Vă permite accesarea serverului VPN prin intermediul profilului dumneavoastră VPN.
Criptare PPP (MPPE)	Setați criptarea serverului VPN.
Afișați opțiunile avansate	Setați modificarea setărilor avansate de rețea.

2 Când ați terminat, selectați **Salvați**.

› Conectarea la o rețea privată

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Mai multe...** → **VPN**.

2 Selectați o rețea privată.

3 Introduceți numele utilizatorului și parola și selectați **Conectați**.

Instrumente

Ceas

Învățați să setați şi să controlați alarmele pentru evenimente importante.

› Setarea unei alarme noi

1. Deschideți lista de aplicații şi selectați **Ceas** → **Setați alarma**.
2. Selectați **Adăugați o alarmă** şi setați detaliile alarmei.
3. Când ați terminat, selectați **OK**.
4. Pentru a adăuga mai multe alarme, repetați etapa 2. Când terminați, selectați **Terminat**.

- Pentru a dezactiva o alarmă, bifați caseta de selectare de lângă alarmă.
- Pentru a edita o alarmă, țineți apăsată o alarmă şi selectați **Modificați alarma**.

› Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Pentru a opri alarma, selectați **Renunțați**.
- Pentru a opri volumul pe perioada amânării, selectați **Amânați**.

› Ştergerea unei alarme

1. Deschideți lista de aplicații şi selectați **Ceas** → **Setați alarma**.
2. Țineți apăsată o alarmă şi selectați **Ştergeți alarma** → **OK**.

Calculator

Aflați cum puteți efectua operații matematice direct pe dispozitivul dvs. ca pe un calculator de buzunar sau de birou.

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Calculator**.

2 Folosiți tastele care corespund afișajului calculatorului pentru a efectua operațiuni matematice de bază sau științifice.

Descărcări

Aflați cum să gestionați jurnalele fișierelor pe care le-ați descărcat de pe web.

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Descărcări**.

2 Selectați o categorie de descărcări.

3 Pentru a deschide un fișier descărcat, selectați jurnalul.

- Pentru a șterge un jurnal, bifați caseta de selectare și apoi selectați .
- Pentru a partaja cu alte persoane un fișier descărcat, bifați caseta de selectare și apoi selectați → o opțiune.

Căutați

Puteți căuta aplicații în dispozitivul dvs. și date specifice pe internet.

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Căutați**.

2 Introduceți un cuvânt cheie.
Pentru a căuta date vocal, selectați și rostiți un cuvânt în microfonul dispozitivului.

3 Selectați un rezultat al căutării.

Quickoffice HD

Aflați cum să creați sau să vizualizați fișiere Microsoft Word, Excel, PowerPoint şi Adobe PDF pe dispozitivul dvs.

› Crearea unui document nou

1 Deschideți lista de aplicații şi selectați **Quickoffice HD**.

Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, înregistrați-vă ca utilizator online sau săriți peste înregistrare.

2 Selectați → un tip de document.

3 Introduceți conținut în document.

- Pentru a anula ultima acțiune, selectați → **Anulare**.
- Pentru a reface ultima acțiune, selectați → **Refacere**.
- Pentru a insera un obiect, de exemplu o imagine selectați .
- Pentru a modifica preferința de text sau de obiect, selectați .

4 Când ați terminat, selectați → **Salvare** sau **Salvare ca**.

5 Introduceți un nume pentru document şi selectați locația unde doriți să salvați documentul.

6 Selectați .

› Deschiderea unui document

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Quickoffice HD**.
2. Selectați → un tip de document.
3. Selectați → **Deschidere**.
   Pentru a deschide un fișier recent, selectați un fișier din **Documente recente**.
4. Vizualizați documentul după preferință.

Este posibil ca opțiunile disponibile să varieze în funcție de tipul de document.

- Pentru a edita documentul (fișier Word, prezentare sau Excel), atingeți ecranul.
- Pentru a salva documentul cu alt nume, selectați → **Salvare ca**.
- Pentru a căuta text în document, selectați .
- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le.

› Gestionarea documentelor online

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Quickoffice HD**.
2. Selectați → un cont.

Citiți notificarea și selectați **Continuare**.

3. Introduceți adresa de e-mail și parola pentru a vă accesa contul, apoi selectați **OK**.
4. Vizualizați și gestionați documentele de pe server.

Setări

Accesarea meniului Setări

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări**.

2 Selectați o categorie de setări și alegeți o opțiune.

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la o rețea Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Rata de utilizare a datelor

Țineți evidența cantității de date utilizate și particularizați setările pentru limită.

- **Date mobile**: Activare monitorizare date mobile.
- **Setați limita pentru date mobile**: Setați o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclul de util. a datelor**: Schimbați setările pentru ciclul de limitare.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, selectați .

- **Roaming de date**: Setați utilizarea conexiunilor de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Restricționați datele de fundal**: Setați dezactivarea sincronizării în fundal în timp ce utilizați o rețea mobilă.
- **Afișați utilizarea Wi-Fi**: Setați afișarea utilizării datelor prin Wi-Fi.
- **Afișați utiliz. conex. Ethernet**: Setați afișarea utilizării datelor dumneavoastră prin Ethernet.

Mai multe...

Modificați setările pentru a controla conexiunile cu alte dispozitive sau rețele.

› Mod Avion

Activați modul Avion pentru a dezactiva toate funcțiile fără fir de pe dispozitivul dumneavoastră. Puteți utiliza numai caracteristici care nu necesită o rețea.

› VPN

Configurați și gestionați rețele virtuale private (VPN-uri).

› Tethering și hotspot portabil

- **Tethering prin USB**: Setați utilizarea dispozitivului ca modem fără fir prin realizarea unei conexiuni USB cu un computer.
- **Hotspot Wi-Fi portabil**: Setați utilizarea dispozitivului ca punct de acces fără fir pentru alte dispozitive.
- **Configurați hotspot Wi-Fi**: Modificați setările de rețea pentru punctul de acces sau hotspot.
- **Tethering prin Bluetooth**: Activați caracteristica Furnizare acces la Internet prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea la internet prin Bluetooth.
- **Ajutor**: Vizualizați informații despre utilizarea caracteristicilor de furnizare a accesului la Internet.

› Wi-Fi Direct

Activați caracteristica Wi-Fi Direct pentru a conecta două dispozitive prin Wi-Fi, fără a se solicita un punct de acces.

› Rețele mobile

- **Date activate**: Setați utilizarea conexiunilor de date pe orice rețea mobilă.
- **Roaming de date**: Setați utilizarea conexiunilor de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Numele punctelor de acces**: Selectați un nume al punctului de acces (APN) pentru rețele mobile. Puteți adăuga sau edita APN-uri. Pentru a reseta setările APN la valorile din fabrică, selectați → **Resetați la valorile prestabilite**.
- **Utilizați doar rețele 2G**: Setați să vă conectați numai la o rețea GPRS sau EDGE.
- **Operatori de rețea**:
  - **Căutați rețele**: Căutați şi selectați o rețea.
  - **Selectați automat**: Setați dispozitivul să selecteze prima rețea disponibilă.

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.

- **Volumele**: Reglați volumul diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.
- **Notificare prestabilită**: Selectați un ton de sonerie pentru a vă anunța evenimente, cum ar fi mesaje noi şi apeluri pierdute.
- **Vibrare şi sunet**: Setați dispozitivul să vibreze mai întâi şi apoi să redea un ton de sonerie pentru a vă avertiza cu privire la evenimente.
- **Sunete la atingere**: Setați dispozitivul să emită sunete când selectați o aplicație sau o opțiune.
- **Sunet de blocare a ecranului**: Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului tactil.
- **Vibrare la atingere**: Setați dispozitivul să vibreze când ați selectat o aplicație sau o opțiune.

Afişare

Modificaţi setările pentru a controla ecranul şi lumina de fundal de pe dispozitiv.

- **Luminozitate**: Reglaţi luminozitatea ecranului.
- **Imagine de fundal**: Selectaţi o imagine de fundal pentru ecranul Acasă şi ecranul blocat.
- **Rotire automată a ecranului**: Setaţi rotirea automată a interfeţei când rotiţi dispozitivul.
- **Inactivitate**: Selectaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Dimensiune font**: Modificaţi dimensiunea fontului pentru crearea sau afişarea elementelor în aplicaţii.

Stocare

Vizualizaţi informaţii despre memoria dispozitivului dumneavoastră.

Capacitatea disponibilă efectivă a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată deoarece sistemul de operare şi aplicaţiile implicite ocupă o parte din memorie.

Acumulator

Vizualizaţi energia consumată de dispozitiv.

Aplicaţii

Vizualizaţi şi gestionaţi aplicaţiile de pe dispozitiv.

Conturi şi sincronizare

Modificaţi setările pentru caracteristica de sincronizare automată sau gestionaţi conturile pentru sincronizare.

Servicii de localizare

Schimbaţi setările pentru serviciile de localizare.

- **Serviciul de localizare Google**: Setaţi utilizarea reţelei Wi-Fi şi/sau a reţelelor mobile pentru identificarea locaţiei dumneavoastră aproximative.
- **Sateliţi GPS**: Setaţi utilizarea sateliţilor GPS pentru identificarea locaţiei.
- **Locaţie şi căutare Google**: Setaţi dispozitivul să utilizeze locaţia curentă pentru căutarea Google şi alte servicii Google.

Securitate

Modificaţi setările pentru securizarea dispozitivului şi a cartelei SIM sau USIM.

- **Blocarea ecranului**: Activaţi caracteristica blocare ecran.
- **Info. proprietar**: Introduceţi informaţiile care sunt afişate pe ecranul blocat.
- **Criptaţi tableta**: Setaţi un PIN sau o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceţi parola de fiecare dată când porniţi dispozitivul.

Încărcaţi bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate dura mai mult de oră.

- **Activaţi blocarea cardului SIM**:
  - **Blocaţi cardul SIM**: Setaţi blocarea cartelei SIM sau USIM. Pentru a utiliza dispozitivul cu cartela SIM sau USIM, trebuie să introduceţi codul PIN.
  - **Schimbaţi codul PIN pentru SIM**: Schimbaţi codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM.

- **Faceți parolele vizibile**: Setați afişarea parolelor pe măsură ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv**: Vizualizați administratorii aprobați pentru dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute**: Setați descărcarea aplicațiilor din orice sursă. Dacă nu selectați această opțiune, puteți descărca aplicații numai din Magazin Play.
- **Acreditări de încredere**: Setați utilizarea certificatelor şi acreditărilor pentru a asigura utilizarea sigură a aplicațiilor.
- **Instalați de pe stocare**: Instalați certificatele criptate salvate în spațiul de stocare intern al dispozitivului.
- **Ştergeți acreditările**: Ştergeți acreditări de pe dispozitiv şi resetați parola.

Limbă şi metodă de intrare

Modificați setările pentru limbă şi introducerea textului.

› Limba

Selectați o limbă de afişare.

› Ortografiere

Setați dispozitivul să corecteze automat cuvintele ortografiate greşit.

› Dicționar personal

Vă configurați propriul dicționar. Cuvintele din dicționar vor apărea ca sugestii atunci când introduceți text.

› Prestabilit

Selectați o metodă de introducere a textului.

› Tastare în Google Voice

Activați caracteristica introducere vocală Google pentru a introduce text prin voce. Pentru a schimba setările de introducere vocală, selectați .

- **Selectați limbile de intrare**: Selectați limba de intrare pentru recunoașterea vocii de către Google.
- **Blocați cuvintele ofensatoare**: Setați să preveniți recunoașterea de către dispozitiv a cuvintelor jignitoare din intrările vocale.

› Tastatură Android

Setați ca dispozitivul să utilizeze tastatura Android. Pentru a schimba setările tastaturii Android, selectați .

- **Limbi de intrare**: Selectați limba de introducere care se utilizează cu tastatura.
- **Auto-capitalizare**: Setați scrierea automată cu majusculă a primei litere a unei propoziții.
- **Vibrare la apăsarea tastei**: Setați dispozitivul să vibreze când atingeți o tastă.
- **Sunet la apăsarea tastei**: Setați dispozitivul să scoată un sunet când atingeți o tastă.
- **Autocorecție**: Setați dispozitivul să corecteze automat cuvintele ortografiate greşit.
- **Afişați sugestii de corectare**: Setați dispozitivul să realizeze predicția cuvintelor în funcție de datele introduse şi să afişeze sugestiile de cuvinte.
- **Setări avansate**: Modificați setările avansate pentru tastatura Android.
  - **Înt. înch. pop-up esenț.**: Setați întârzierea pentru ferestrele de tip pop-up care apar la apăsarea unei taste de pe tastatură. Această funcție este setată implicit.
  - **Sugerați nume din Agendă**: Setați dispozitivul să realizeze predicția posibililor candidați pentru căutarea contactelor.
  - **Sugestii de tip bigram**: Setați dispozitivul să realizeze predicția cuvintelor conform cuvintelor precedente şi cuvintelor utilizate frecvent.

- **Activați rectificările**: Setați dispozitivul să sugereze rectificări.
- **Setări pentru durata vibrării la apăsarea tastei**: Reglați vibrațiile în timpul scrierii.
- **Setări pentru volumul sunetului la apăsarea tastei**: Reglați volumul pentru tonurile tastelor.

› Căutare vocală

Următoarele opțiuni sunt disponibile pentru recunoaşterea vocală de către Google:

- **Limbă**: Selectați o limbă pentru recunoaşterea vocală de către Google.
- **Căutare sigură**: Selectați un nivel de filtrare a textelor şi imaginilor explicite din rezultatele căutării vocale.
- **Blocați cuvintele ofensatoare**: Setați ascunderea cuvintelor jignitoare din rezultatele căutării vocale.

› Rezultatul transformării textului în vorbire

- **Motor Google text în vorbire**: Selectați un motor de sintetizare a vorbirii. Pentru a modifica setările pentru motoarele de sintetizare a vorbirii, selectați .
- **Ritmul vorbirii**: Selectați o viteză pentru caracteristica TTS.
- **Ascultați un exemplu**: Ascultați textul vorbit, ca exemplu.

› Viteza indicatorului

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitiv.

Creați o copie de rezevă şi resetați

Modificați setările pentru gestionarea setărilor şi a datelor.

- **Creați o copie de rezervă pentru datele dvs.**: Setați copierea de rezervă a setărilor şi a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Cont de rezervă**: Configurați sau editați contul dvs. Google pentru copia de rezervă.
- **Restabilire automată**: Setați restabilirea setărilor şi datelor aplicațiilor atunci când trebuie să reinstalați o aplicație.
- **Resetarea configurării din fabrică**: Resetați la setările din fabrică şi ştergeți toate datele.

Data şi ora

Modificați setările pentru controlul modului în care data şi ora apar pe dispozitiv.

Dacă bateria rămâne descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data şi ora se vor reseta.

- **Dată şi oră automate**: Setați primirea automată de informații despre oră din rețea şi actualizarea automată a acesteia.
- **Fus orar automat**: Setați primirea de informații despre fusul orar, din rețea, când vă deplasați prin mai multe fusuri orare.
- **Setați data**: Setați manual data curentă.
- **Setați ora**: Setați manual ora curentă.
- **Selectați un fus orar**: Selectare fus orar.
- **Utilizați formatul de 24 de ore**: Setați afişarea orei în format de 24 de ore sau format de 12 ore.
- **Selectați formatul pentru dată**: Selectați un format pentru dată.

Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite probleme fizice. Modificați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea la interfața dispozitivului şi la caracteristici.

- **TalkBack**: Activați caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal.
- **Text mare**: Modificați mărimea textului pentru crearea sau afişarea elementelor în aplicații.
- **Rotire automată a ecranului**: Setați rotirea automată a interfeței când rotiți dispozitivul.
- **Rostiți parolele**: Setați dispozitivul să rostească parolele introduse utilizând TalkBack.
- **Întâr. pt. Ating. şi menț. apăs.**: Setați timpul de recunoaştere pentru ecran atunci când țineți apăsat pe acesta.
- **Instalați scripturile web**: Setați ca aplicațiile să instaleze scripturi web pentru a face conținutul web mai accesibil.

Opțiuni dezvoltator

Schimbați setările pentru serviciile de dezvoltare.

- **Depanare USB**: Activați modul Depanare USB pentru a conecta dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
- **ID-ul dispozitivului de dezvoltare**: Vizualizați ID-ul pentru dezvoltare al dispozitivului dvs.
- **Activ permanent**: Setați ecranul să rămână pornit în timpul încărcării bateriei.
- **Permiteți locațiile fictive**: Se permite trimiterea de locații false şi de informații despre servicii către un serviciu Gestionare locație, pentru testare. Această operație se utilizează la dezvoltarea aplicațiilor.
- **Parolă cop. rez. desktop**: Setați o parolă pentru a securiza copiile de rezervă.

- **Modul Strict activat**: Setaţi dispozitivul să lumineze intermitent ecranul când aplicaţiile execută operaţii îndelungate.
- **Locaţia indicatorului**: Setaţi afişarea coordonatelor şi urmelor indicatorului când atingeţi ecranul.
- **Afişaţi atingerile**: Setaţi afişarea indicatorului când atingeţi ecranul.
- **Afiş. actualiz. ecranului**: Setaţi luminarea intermitentă a zonelor ecranului când acestea sunt actualizate.
- **Afişaţi utiliz. procesor.**: Setaţi listarea tuturor proceselor active.
- **Forţaţi redarea cu GPU**: Setaţi utilizarea accelerării hardware 2D pentru a îmbunătăţi performanţa grafică.
- **Scara anim. în fereastră**: Selectaţi o viteză pentru deschiderea şi închiderea ferestrelor pop-up.
- **Scară pt. anim. cu tranz.**: Selectaţi o viteză pentru comutarea între ecrane.
- **Nu păstraţi activităţile**: Setaţi terminarea unei aplicaţii în curs de rulare când lansaţi o nouă aplicaţie.
- **Limita proces. de fundal**: Setaţi limitarea numărului de procese care rulează în fundal.
- **Afişaţi toate elem. ANR**: Setaţi dispozitivul să vă alerteze la aplicaţii care nu reacţionează, care rulează în fundal.

Despre tabletă

Vizualizaţi informaţii despre dispozitiv, cum ar fi numărul modelului şi versiunea.

Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
Parolă	Când caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
PIN	Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică prin utilizarea meniului **Blocați cardul SIM**.
PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil şi acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de introducere şi nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate şi uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare de software.
- Asigurați-vă că programul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează şi nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe tasta Pornire timp de 8-10 secunde. Dispozitivul va reporni automat.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să accesați meniul Revenire la setările din fabrică. Deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Creați o copie de rezervă şi resetați** → **Resetarea configurării din fabrică** → **Resetați tableta** → **Ştergeți tot**.

Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Dispozitivul scoate sunete de avertizare şi pictograma bateriei este goală

Bateria este epuizată. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se opreşte

În cazul în care bateria nu se mai încarcă complet, trebuie să o înlocuiți cu o baterie nouă. Duceți dispozitivul la Centrul Service Samsung local.

La atingere, dispozitivul este fierbinte

Când utilizați aplicații care necesită putere suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. mobil Samsung trebuie să dispună de suficientă memorie liberă şi putere a bateriei pentru a porni aplicația de cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcarea bateriei.
- Eliberați memorie prin transferul unor fişiere în PC sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația camerei foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale

Dintr-o diversitate de motive, este posibil ca unele fişiere muzicale să nu poată fi redate pe dispozitivul mobil Samsung. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul unor fişiere în PC sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul acceptă tipul de fişier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acțiune Bluetooth (10 metri).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu s-a stabilit o conexiune la conectarea dispozitivului la un PC

- Verificați compatibiliatatea dintre cablul de date pentru PC şi dispozitiv.
- Asigurați-vă că dispuneți de driverele adecvate instalate şi actualizate pe PC.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalat pe computerul dumneavoastră Windows XP Service Pack 3 sau o versiune mai recentă.
- Asigurați-vă că aveți instalat pe computer Samsung Kies 2.0 sau Windows Media Player 10 sau o versiune mai recentă.

Măsuri de siguranță

Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. şi a altor persoane sau deteriorarea dispozitivului, citiți toate informațiile următoare înainte de a utiliza dispozitivul.

Avertisment: Preveniți electrocutarea, incendiile şi exploziile

Nu utilizați cabluri sau fişe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse

Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede şi nu decuplați încărcătorul prin tragere de cablu

Nu îndoiți şi nu deteriorați cablul de alimentare

Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării şi nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede

Nu scurtcircuitați încărcătorul

Nu scăpați sau loviți încărcătorul sau dispozitivul

Nu încărcați bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător

Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni

Aparatul dvs. poate să nu funcționeze corect şi riscul de electrocutare este crescut.

Manevrați şi utilizați dispozitivul şi încărcătoarele cu atenție

- Utilizați numai încărcătoare aprobate de Samsung, care sunt proiectate special pentru dispozitivul dvs. Încărcătoarele incompatibile pot cauza rănirea gravă sau deteriorarea dispozitivului.
- Nu aruncați dispozitivele în foc. Respectați toate regulile din regiunea dvs. atunci când eliminați dispozitivele uzate.
- Nu aşezați dispozitivele pe sau în dispozitivele de încălzit, cum ar fi cuptoare cu microunde, aragazuri sau radiatoare. Bateriile pot exploda când sunt supraîncălzite.
- Nu zdrobiți sau perforați dispozitivul. Evitați expunerea dispozitivului la presiune externă ridicată, care poate duce la scurtcircuit intern şi la supraîncălzire.

Protejați dispozitivul și încărcătoarele de deteriorare

- Evitați expunerea dispozitivului la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate.
- Temperaturile extreme pot cauza deformarea dispozitivului și pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a dispozitivului și a bateriilor.
- Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat.

Atenție: Urmați toate avertizările și reglementările de siguranță la utilizarea dispozitivului în zone restricționate

Nu utilizați dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvență. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferențe cu alte dispozitive electronice.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac

- Evitați să utilizați dispozitivul la o distanță mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferențe cu un stimulator cardiac, utilizați dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

Nu utilizați dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvență

În cazul în care utilizați echipament medical, contactați producătorul echipamentului înainte de a utiliza dispozitivul pentru a determina dacă echipamentul va fi afectat de frecvențele radio emise de dispozitiv.

Dacă utilizați un aparat auditiv, contactați producătorul pentru informații privind interferențele radio

Frecvența radio emisă de dispozitiv poate interfera cu unele aparate auditive. Înainte de utilizarea dispozitivului, contactați producătorul pentru a determina dacă aparatul dvs. auditiv va fi afectat de frecvențele radio emise de dispozitiv.

Opriți dispozitivul în medii potențial explozive

- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile și indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul dumneavoastră în benzinării, în apropierea combustibililor sau substanțelor chimice sau cu grad ridicat de inflamare.
- Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

Opriți dispozitivul atunci când vă aflați la bordul unui avion

Este posibil ca dispozitivul să interfereze cu instrumentele de navigație electronice ale avionului.

Este posibil ca dispozitivul să interfereze cu echipamentul autovehiculelor

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

Respectați toate avertizările şi reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul

În timpul condusului, utilizarea în siguranță a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. şi a celorlalți, dați dovadă de simț practic şi respectați următoarele sfaturi:

- Poziționați-vă dispozitivul mobil la îndemână. Trebuie să aveți posibilitatea de a ajunge la dispozitivul dvs. fără să vă distrageți atenția de la şosea.
- Întrerupeți apelurile în condiții de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapovița, ninsoarea, gheața şi traficul intens pot fi periculoase.
- Nu luați notițe şi nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distrage atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.
- Formați numerele cu atenție şi evaluați traficul. Efectuați apeluri când nu vă deplasați sau înainte de a intra în trafic. Încercați să vă planificați apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mişcare.
- Nu vă implicați în conversații enervante sau sentimentale, care v-ar putea distrage atenția. Asigurați-vă că persoanele cu care vorbiți ştiu că vă aflați la volan şi întrerupeți conversațiile care au tendința de a vă abate atenția de la drum.
- Utilizați dispozitivul pentru apeluri de urgență. Apelați numărul de urgență în caz de incendiu, accident rutier sau urgență medicală.
- Utilizați dispozitivul şi pentru a ajuta alte persoane aflate în situații de urgență. Dacă vedeți un accident rutier, o infracțiune în curs de desfăşurare sau o situație gravă de urgență, când sunt puse în pericol vieți, sunați un număr local de urgențe.
- Apelați asistența pe şosea sau un alt număr special care nu este destinat cazurilor de urgență atunci când este necesar. Dacă vedeți un vehicul deteriorat care nu reprezintă un pericol serios, un semn de circulație deteriorat, un accident rutier minor fără răniri de persoane sau un vehicul despre care ştiți că a fost furat, apelați serviciul de asistență rutieră sau un alt număr special, care nu este destinat cazurilor de urgență.

Îngrijirea şi utilizarea adecvată a dispozitivului mobil

Feriți dispozitivul de umezeală

- Umiditatea şi lichidele de toate tipurile pot deteriora componentele dispozitivului sau circuitele electronice ale acestuia.
- Nu porniți dispozitivul dacă este ud. În cazul în care dispozitivul este deja pornit, opriți-l şi îndepărtați bateria imediat (dacă dispozitivul nu se opreşte sau dacă nu puteți îndepărta bateria, lăsați-l aşa). Apoi, uscați dispozitivul cu un prosop şi duceți-l la un centru de service.
- Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

Nu utilizați şi nu depozitați dispozitivul dvs. în zone cu o concentrație mare de praf sau de materiale aflate în suspensie

Praful şi materialele străine pot cauza funcționarea necorespunzătoarea a dispozitivului şi pot duce la incendiu sau şoc electric.

Depozitați dispozitivul numai pe suprafețe plane

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

Nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți sau reci. Este recomandată utilizarea dispozitivului la temperaturi de la 5° C la 35 °C

- Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis, deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.
- Nu vă expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (de exemplu, pe bordul unui autovehicul).
- Depozitați bateria la temperaturi cuprinse între 0 °C şi 45 °C.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice precum monede, chei şi coliere

Este posibil ca dispozitivul să fie zgâriat sau să prezinte o funcționare defectuoasă.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice

- Dispozitivul poate funcționa defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartele de telefon, cartelele de acces şi permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetici şi nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau a containerelor de înaltă presiune

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi şi provoca incendii.

Nu lăsați să cadă dispozitivul şi nu-l supuneți la şocuri

- Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se pot deteriora sau componentele sale pot funcționa defectuos.

Nu utilizați dispozitivul sau aplicațiile pentru un timp dacă dispozitivul este supraîncălzit

Expunerea prelungită a pielii la un dispozitiv supraîncălzit poate cauza simptome de arsuri minore, cum ar fi pete roşii şi pigmentație.

Dacă dispozitivul dvs. are bliț sau lumină pentru camera foto, nu folosiți blițul aproape de ochii persoanelor sau animalelor de companie

Utilizarea unui bliț în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecțiuni ale ochilor.

Fiți atenți la expunerea la lumini orbitoare

- Atunci când utilizați dispozitivul, lăsați aprinsă o lumină în cameră şi nu țineți ecranul prea aproape de ochi.
- Este posibil să suferiți crize sau pierderea cunoştinței, atunci când sunteți expuşi la lumini orbitoare când vizionați videoclipuri sau jucați jocuri pe baza Flash pe perioade îndelungate de timp. Dacă simțiți vreun disconfort de orice fel, încetați să utilizați dispozitivul imediat.

Reduceți riscul de răniri la mişcări repetate

Când executați acțiuni în mod repetat, cum ar fi apăsarea tastelor, desenarea caracterelor cu ajutorul degetelor pe ecranul tactil, sau când jucați jocuri, este posibil să simțiți un disconfort ocazional la mâini, gât, umeri sau alte părți ale corpului. Când utilizați dispozitivul pe perioade îndelungate de timp, țineți dispozitivul în mod relaxat, apăsați uşor tastele, şi faceți pauze frecvente. În cazul în care disconfortul persistă în timpul sau după utilizare, încetați să-l utilizați şi consultați un medic.

Asigurarea duratei maxime de viață pentru baterie şi încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.

Utilizaţi încărcătoare, accesorii şi consumabile aprobate de producător

- Utilizarea încărcătoarelor generice poate reduce durata de viaţă a dispozitivului sau poate cauza o funcţionare defectuoasă a dispozitivului.
- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranţa utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

Nu muşcaţi şi nu puneţi în gură dispozitivul

- Puteţi deteriora dispozitivul sau puteţi provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asiguraţi-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

Nu introduceţi dispozitivul sau accesoriile furnizate în ochi, în urechi sau în gură

Nerespectarea acestei indicaţii poate cauza sufocarea sau rănirea gravă.

Când utilizaţi dispozitivul:

- Vorbiţi direct în microfon.
- Nu atingeţi antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei interne a dispozitivului poate cauza emiterea de niveluri neintenţionate a energiei frecvenţei radio (RF).

Protejaţi-vă auzul şi urechile în timpul utilizării unui set de căşti

- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecţiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timpul condusului vă poate distrage atenţia şi poate cauza un accident.
- Reduceţi întotdeauna volumul înainte de a cupla căştile la o sursă audio şi utilizaţi numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversaţia sau muzica.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în setul de căşti. Evitaţi să utilizaţi seturile de căşti în medii uscate, sau să atingeţi obiecte metalice pentru a descărca energia statică, înainte de conectarea setului de căşti la dispozitiv.

Procedaţi cu atenţie când utilizaţi dispozitivul în timp ce vă plimbaţi sau vă aflaţi în mişcare

- Familiarizaţi-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămările corporale ale dvs. sau ale altor persoane.
- Asiguraţi-vă că, cablul căştii nu se încâlceşte în braţele dvs. sau de obiecte apropiate.

Nu transportaţi dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brâului

Vă puteţi răni sau puteţi deteriora dispozitivul în caz de cădere.

Nu demontați, nu modificați și nu vă reparați dispozitivul

Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanția producătorului. Pentru service, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung.

Nu vopsiți și nu aplicați abțibilduri pe dispozitivul dumneavoastră

Vopseaua și abțibildurile pot bloca piesele în mișcare și pot împiedica funcționarea normală. Dacă sunteți alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale produsului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă așa ceva, nu mai folosiți produsul și consultați medicul dumneavoastră.

La curățarea dispozitivului:

- Ștergeți dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop.
- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți.

Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feței. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat

Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public

Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei și alte persoane, sau pot deteriora dispozitivul.

Instalați cu atenție dispozitivele și echipamentele mobile

- Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.
- Evitați să amplasați dispozitivul și accesoriile acestuia lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea dispozitivului și anularea garanției producătorului.

Manevrarea cu atenție a cartelelor SIM sau a cartelelor de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor şi/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
- Protejați cartelele de şocuri puternice, de electricitatea statică şi de interferențele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ştergeți cartela cu o cârpă moale.

Păstrați în siguranță datele personale şi datele importante

- Când utilizați dispozitivul, asigurați-vă că realizați copierea de rezervă a datelor importante. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date.
- Când eliminați dispozitivul, realizați copierea de rezervă a tuturor datelor dvs., după care resetați dispozitivul pentru a preveni folosirea greşită a datelor personale.
- Citiți cu atenție informațiile cu permisiunea de autorizații atunci când descărcați aplicații. Aveți grijă în special la aplicațiile care au acces la multe funcții sau la o cantitate semnificativă de date personale.
- Verificați conturile dvs. cu regularitate şi fiți atenți mai ales în ceea ce priveşte utilizarea neautorizată sau suspectă. Dacă găsiți orice semn de folosire greşită a informațiilor personale, contactați furnizorul dvs. de servicii pentru a şterge sau schimba informațiile despre contul dvs.
- În cazul în care dispozitivul dvs. este pierdut sau furat, schimbați parolele conturilor dvs. pentru a vă proteja informațiile personale.
- Evitați utilizarea aplicațiilor din surse necunoscute şi blocați dispozitivul cu un model, cu o parolă sau cu un cod PIN.

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor

Nu distribuți materiale protejate de drepturi de autor fără permisiunea proprietarilor conținutului. Făcând acest lucru puteți încălca legea dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de drepturile de autor.

Cum se elimină corect acest produs

(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în ţări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabil în ţări cu sisteme de colectare separate)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66.

Bateria incorporată în acest dispozitiv nu se înlocuieşte de către utilizator. Pentru informaţii despre înlocuire, vă rugăm să contactaţi furnizorul dvs. de servicii. Nu încercaţi să scoateţi bateria sau să aruncaţi bateria în foc. Nu dezasamblaţi, nu zdrobiţi şi nu perforaţi bateria. Dacă intenţionaţi să eliminaţi produsul, centrul de colectare a deşeurilor va lua măsurile corespunzătoare pentru reciclarea şi tratamentul produsului, inclusiv a bateriei.

Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului și anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți și sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale și/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut și aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul și serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afișate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE CE APARȚIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE". SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE."

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor și al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut și de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut și de servicii.

Index

alarme
creare 73
dezactivare 73
oprire 73
baterie
încărcare 10
blocare cod PIN 27
Bluetooth
activare 67
găsire şi asociere cu dispozitive 67
primire date 68
trimitere date 67
cameră foto
înregistrare videoclipuri 51
particularizare cameră foto 50
particularizare cameră video 53
realizare fotografii 48
cartelă SIM
blocare 27
instalare 10
cartelă USIM
blocare 27
instalare 10
coduri de acces 88
conexiuni
Bluetooth 66
PC 62
VPN 71
Wi-Fi 63
conexiuni PC
Windows Media Player 62
conexiuni VPN
conectare la 72
creare 71
contacte
creare 58
import sau export 59
dată şi oră, setare 24
despachetare 9
dispozitiv
aspect 14
panou de notificări 23
particularizare 24
pictograme indicatoare 16
pornire sau oprire 13
setări 77
taste 15
ecran cu meniuri
accesare 23
ecran tactil
blocare 19
utilizare 18
e-mail
configurare conturi 42
trimitere 42
vizualizare 43
fotografii
realizare 48
vizualizare 54

Google Latitude 37
Google Mail 40
Google Talk 44
hărți
căutare locații 36
căutare locuri apropiate 38
obținere indicații rutiere 37
partajare locații cu prietenii 37
utilizare navigare 39
Hărți Google 36
introducere text 27
luminozitate, ecran 25
manager descărcare 74
mesaje
configurare conturi de e-mail 42
trimitere e-mail 42
navigare 39
navigator Web
adăugare marcaje 32
răsfoirea paginilor Web 29
player muzical
creare liste de redare 47
redare muzică 46
player video 55
Quickoffice HD 75
setări
despre tabletă 87
studio de film 56
videoclipuri
înregistrare 51
redare 55
Wi-Fi
activare 63
găsirea şi conectarea la rețele 63
utilizare WPS 64
YouTube
încărcarea videoclipurilor 35
urmărirea videoclipurilor 35

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din dispozitivul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.

SAMSUNG
ELECTRONICS

www.samsung.com Romanian. 08/2012. Rev. 1.0